


ドリームアイ単体を使う

電池ボックスを取り付ける/取り外す

1 電池ボックスの端子とネジを、ドリームアイ本体の端子とネジ穴に合わせてください。

2 電池ボックス側面のネジをコインなどで締めてください。

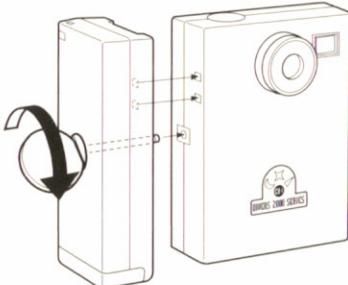

取り外すときは、電源を切ってから電池ボックス側面のネジをコインなどでゆるめてください。

電池を取り替える


~必ず保護者の方が行なってください

CX-1本体と接続しないでご使用のときは、ドリームアイは電池で動作します。電池が消耗し、「ピー・ピー」と鳴ったら、新しい電池（単4アルカリ乾電池2本）と交換してください。

1 電池ボックスのふたを開けてください。

2 古い電池を取り出して、新しい電池を入れてください。
④ ⊖ を正しく入れてください。

3 電池ボックスのふたを閉めてください。

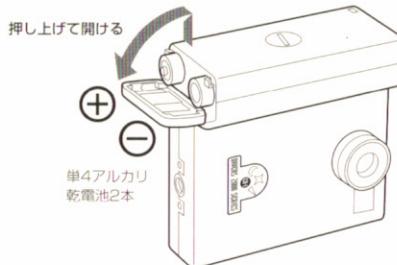

撮影する

1 電源スイッチを押し上げて電源を入れてください。

ご注意


- 電池ボックス側面のネジを強く締め過ぎないでください。故障の原因となります。
- 電池ボックスとドリームアイ本体の端子を合わせる際、無理な力を加えないでください。

ポイント

電池ボックスを取り外した状態では、デジタルカメラとして使えません。

タイマー撮影をする

電源が切れているとき、シャッターボタンを押したまま電源スイッチを押し上げ、すぐに放します。ランプが点灯したら、撮影準備完了です。

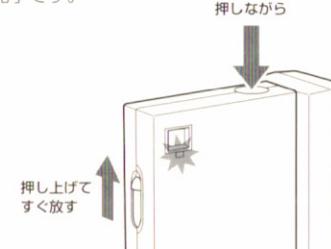


シャッターボタンを押すとランプが点滅し、「ピ、ピ、…」と鳴り始め、9秒後に「ビビビ」と鳴って撮影されます。撮影が終わると自動的に電源が切れます。

画像を消す

内蔵メモリ内の全ての画像を消すことができます。

電源が切れているときに、シャッターボタンを押したまま電源スイッチを押し上げ、そのまま約10秒お待ちください。

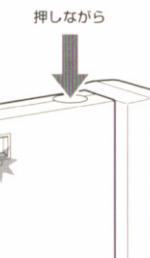

約10秒後に「ピ」と鳴ってランプが点滅を始めます。その後、約30秒点滅し続け、その間に消去が行われます。完了すると「ピ」と鳴って自動的に電源が切れます。

これで画像が全て消去されました。

ポイント

左記の操作は、内蔵メモリ内のすべての画像を一度に消すためのものです。画像を1枚ずつ消す場合は、CX-1本体に接続し対応ソフトをご利用ください。詳しい方法については、対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

消去中に電池ボックスを取り外したり、ケーブルを抜き差ししないでください。内蔵メモリ故障の原因となります。

ブザー音


いろいろなパターンのブザー音で、ドリームアイの動作を確認できます。

電源オン	ピ
電源オフ	ピピ
撮影可能	ピ
撮影開始	ピビビ

電池消耗による電源オフ	ビー・ビビー
メモリがいっぱい	ビーピー・ビビー
撮影不可→電源オフ	…
画像の全消去	ピ

「ビ」と鳴って、ランプが一瞬点灯します。


被写体に合わせて露光時間、ホワイトバランスなどの自動調整が開始されます。撮影の準備ができると、「ビ」と鳴ってランプが点灯します（使用環境によっては、撮影準備に10秒程度かかる場合があります）。

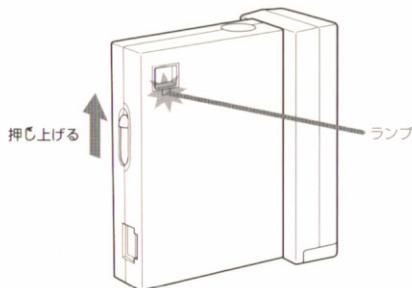

2 ファインダーから覗いて、シャッターボタンを押してください。

「ビビビ」と鳴ってランプが点滅し、画像が内蔵メモリへ保存されます。

保存が終わり、次の撮影の準備ができると、「ビ」と鳴ってランプが点灯します。

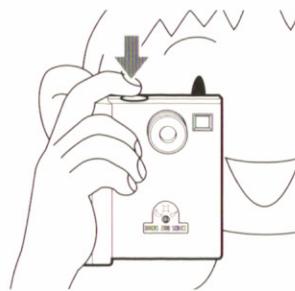

使いおわったら


電源スイッチを押し上げて電源を切ってください。

大枚数は画像の内容によって少なくなることがあります。たとえば、細かいものがたくさん並んでいる画像などはメモリを多く使用しますので、撮影できる画像枚数の合計は少なくなります。

- 画像によっては、保存し終わるまでに数秒程度かかる場合があります。
- メモリがいっぱいになると、カメラの電源は自動的に切れます。
- 周囲の明るさなどが変わると、ドリームアイは露光時間、ホワイトバランスなどを調節し、撮影準備ができると「ビ」と鳴ります。ひんぱんに「ビ」と鳴ることがありますが、故障ではありません。

ポイント

- 撮影可能範囲は50cm～∞です。この範囲外では、ピントが合わず、正しく撮影できません。
- 画像保存中（ランプ点滅中）は、新しい画像が撮影できません。
- 被写体を決めるときは、ファインダーと同じ高さから、左右にずれないようまっすぐに覗いてください。

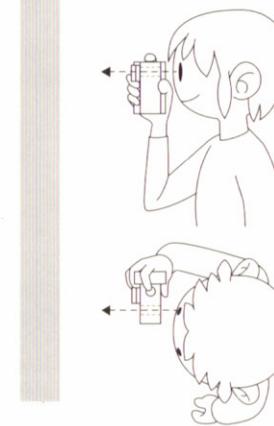

CX-1本体に接続する

CX-1本体に接続して、テレビ電話などのビデオカメラとして使うことができます。また、内蔵メモリに保存されている静止画像データの読み出し、消去もできます。

詳しくはドリームアイ対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。


ドリームアイとCX-1本体を接続する



CX-1本体のコントロールポートへ(どのポートへ接続するかはソフトによって異なります。詳しくは対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。)

ドリームアイ、マイクデバイスとCX-1本体を接続する

（マイクデバイスは、テレビ電話やビデオ撮影を行うときに必要です。）

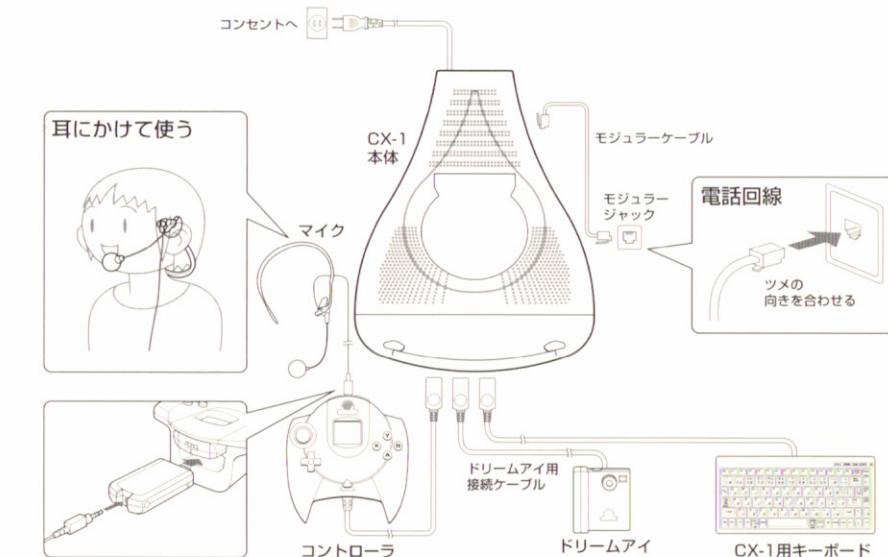

ドリームアイ専用ソフトの遊び方やお問い合わせ先について、詳しくはドリームアイ専用ソフトの取扱説明書をご覧ください。



ドリーム アイ™



取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この「取扱説明書」とCX-1本体の取扱説明書、および「安全のために」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。なお、この「取扱説明書」はお読みになった後も、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

セットの内容：

- ドリームアイ本体（電池ボックスを含む）（1）
- ドリームアイ用マイクデバイスセット（マイクデバイス本体1／マイク1）
- スタンド（1）
- ドリームアイ用接続ケーブル（2.9m×1）
- ドリームアイ専用ソフト（1）
- シール（1）
- テスト用電池（単4形×2本）
- 印刷物一式

対応機種：

NTSC J 表記のある国内仕様の CX-1／ドリームキャスト

対応ソフト：

ドリームアイ対応表示のある国内仕様のドリームキャスト専用ソフト



この注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。

- 小さなお子さまは、必ず保護者の方と一緒にご利用ください。本製品に使用されている小さな部品を飲み込んだり、誤ってマイクカバーを口に入れたりしないよう特にご注意ください。事故や窒息の原因となることがあります。
- ファインダーを通して太陽を直視しないでください。目を傷めることができます。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い所ではしないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品に近づけないでください。ケースの表面が溶けて火災や感電の原因となります。
- 歩行中に本製品を使用しないでください。転倒、交通事故などの原因となります。




この注意事項を守らないと、電池の破裂、液漏れ、その他の事故により、火災やけがの原因になったり、周辺の家財に損害を与えることがあります。

- 電池は充電しないでください。破裂、液漏れ、発火の原因となります。
- 電池を過熱したり分解したり、また火の中へ入れたりしないでください。
- 電池の溶液が目にに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流す。瞼の内側を洗ってください。衣服や皮膚に

各部の名前

本製品は、ドリームアイ対応表示のある国内仕様のドリームキャスト専用ソフトでのみ使用できます。ただしソフトによっては、機能の一部が使用できない場合もあります。詳しくは各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

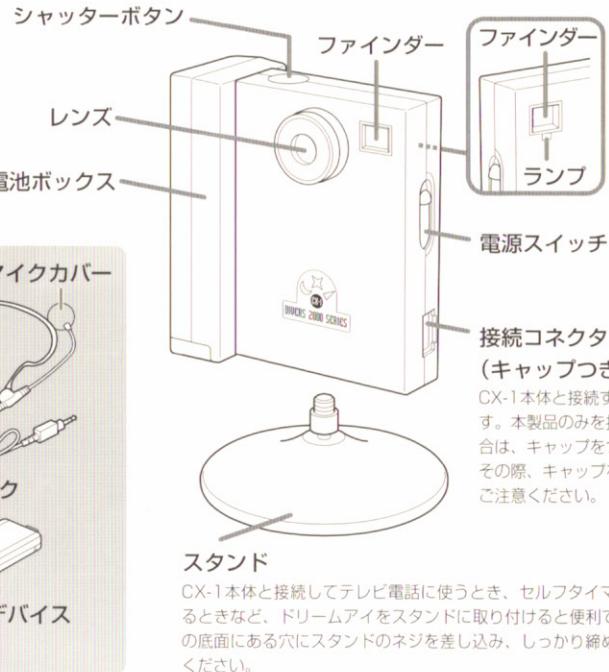

CX-1本体と接続するときに使います。本製品のみを持ち運んで使う場合は、キャップをつけてください。その際、キャップをなくさないようご注意ください。

故障かなと思ったら

● まずははじめに次のことをご確認ください。

すべてのケーブルが正しく接続されているかどうか、もう一度確認してください。

コネクタ部分が汚れていませんか？汚れた部分を乾いた柔らかい布でふき、きれいにしてください。

● ドリームアイから頻繁に「ビ」という音がし、ライトが点滅する

ドリームアイの周りの明るさなどが変わると、そのたび露光時間などを調節して撮影準備をします。「ビ」という音がし、ライトがつくと、撮影準備完了です。

● ドリームアイの電源が切れてしまう

電池が消耗していないませんか？

約60秒シャッターボタンを押さないと、自動的に電源が切れます。

メモリがいっぱいになっていませんか？ドリームアイ対応ソフトを使用しない画像を消去してください。

● ドリームアイの電源が入らない

電池が消耗していないませんか？電池の残量が少ないと、電源が入りません。また、消耗した電池を使い続けると撮影した画像が壊れるなど故障の原因となります。電池が消耗したときは、速やかに新しい電池に交換してください。

● 音声が正しく伝わらない

ドリームキャスト対応ソフトを使用していますか？対応ソフト以外では音声を伝えることができません。必ず対応ソフトを使用してください。

- 新しい電池と消耗した電池、他の種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 単4アルカリ乾電池以外の電池（ニッケル水素、マンガンなど）は使わないでください。
- 電池は \oplus の方向を正しくセットしてください。
- 電池ボックスの \oplus と \ominus をショートさせないでください。

- 電池を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。
- マイクデバイス本体とマイク接続部分の端子に金属などを差し込んだりしないでください。
- マイクデバイス本体をコントローラから抜き差しするときはしっかりとマイクデバイス本体を持って行ってください。マイクやマイク接続部分を持って抜き差ししないでください。

使用上のご注意

本製品をご使用のときは、次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、本製品が故障したり、誤動作の原因となることがあります。

【使用環境について】

- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- マイクは必ず付属のものを使用し、市販のものは使用しないでください。
- プラグを抜き差しするときは、必ずCX-1本体および本製品の電源を切ってから、プラグを持って行ってください。
- 接続ケーブルの取扱いにご注意ください。特にケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ケーブルの上に重い物を乗せたりしないでください。
- 本製品を落としたり強い衝撃を与えるとしないでください。
- レンズを太陽に向けて使用しないでください。また、レンズには触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品に強い振動を与えると、振り回したり、強い力を加えたりしないでください。

[使用・収納環境について]

- 高温になるところ、極端に寒いところ、煙のあたるところ、ほこりの多いところ、水を使うところや湿気の多いところでの使用や保管は避けてください。雨天、降雪、水辺、海岸で使うときは特にご注意ください。
- 本製品を寒い屋外から暖房されている部屋へ持ち込むと、急な温度変化により内部に水滴がつくことがあります。このようなときは、1時間ほど室内に置いてからご使用ください。
- 本製品は机やテーブルなど安定した位置に設置し、テレビの上などの高い位置に設置しないでください。
- CX-1とドリームアイを接続するケーブルには、十分たるみを持たせるようにしてください。また、ケーブル同士がからまつたりしないよう、ご注意ください。

[お手入れその他について]

- 本製品の汚れを取り除くには、本製品とCX-1本体の電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

[著作権などについて]

- 本製品で撮影した映像を利用する場合は、第三者の著作権や肖像権を侵害しないよう十分ご注意ください。

株式会社 CSK・エレクトロニクス

本社:〒101-8991 東京都千代田区外神田2丁目18-10
電話:(03)3257-2610/FAX:(03)3251-6796

- * 仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので了承ください。
- * 本書の内容の無断転載を禁じます。
- * CX-1は、フジテレビジョンの商標です。
- * SEGA,Dreamcast,ドリームアイは、(株)セガ・エンタープライゼスの登録商標または商標です。
- * 本製品は、日本国内専用です。また輸出、営業使用および賃貸を禁じます。

主な仕様

	単体動作時（デジタルカメラモード）	CX-1本体接続時（ビデオカメラモード）
動作電源	単4アルカリ乾電池2本	CX-1本体より供給
撮像素子	1/3インチCMOSイメージセンサ	31万画素
画素数		対角48°
撮像角度		50cm ~ ∞
フォーカス距離		VGA (640 × 480) SIF (320 × 240) QSIF (160 × 120)
対応解像度	VGA (640 × 480)	可変（CX-1より設定）
最大露光時間	1/10秒（通常撮影時） 1/4秒（セルフタイマー使用時）	オート
ホワイトバランス		保存可能枚数 最大31枚（撮影対象により可変）
		—

保証とアフターサービス

■保証期間について

保証期間内

保証規定にもとづき無料で修理いたします。本製品の保証書に「お買い上げ日・販売店名」の記入があることをご確認ください。記入のない場合は、弊社までご相談ください。

保証期間後

修理によって機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。修理に関するお問い合わせは、弊社までお問い合わせください。

ご注意>

- 海外からの修理のご依頼、および海外への発送はお受けできません。

■保証とアフターサービス

- 保証内容については、保証書および保証規定をご覧ください。（保証書はパッケージに印刷されています。保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。）

- 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最低6年間保有しています。この部品保有期間に修理可能期間とさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

- お買い上げから一週間以内に何らかの異常が見られた場合は、ただちに使用をやめ、弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。

- 弊社は記録されたデータの消去や破壊につきましては、一切その責任を負いかねます。大切なデータを損なわぬために、万一に備えてバックアップデータ（複製した予備のデータ）をメモリーカードにお持ちになることをおすすめします。

すみます。

- 修理やアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

■保証規定

1 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、商品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、または弊社まで修理をご依頼ください。無料で修理いたします。

2 ただし次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- (a) 指定以外の電源の使用などお客様の使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
- (b) お客様または運送業者による輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
- (c) 火災、地震、水害、公害、異常高圧、その他、天災地変などによる故障および損傷。
- (d) 保証書のご提示がない場合。
- (e) 保証書にお客様のお名前、お買い上げ日、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

3 保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。