


まずお読みください

テレビを見る

CXエンジンで遊ぶ

その他

## DIVERS 2000 SERIES

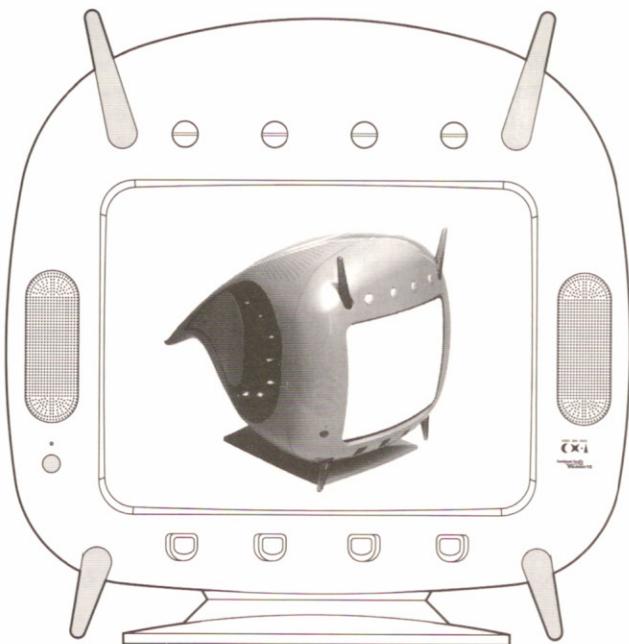

### とりあつかいせつめいしょ **取扱説明書**

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この「取扱説明書」および付属の「安全のために」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

小さなお子様がご使用になる場合は、必ず保護者の方が一緒に読んで説明してください。なお、この取扱説明書は、お読みになった後も、本製品のそばなどに保管して、いつでも見られるようにしてください。

この製品は[N T S C J]表記のあるドリームキャスト専用ソフト、音楽CD、およびM I L CDに対応しています。

**disc**  
COMPACT  
DIGITAL AUDIO

#### セットの内容:

CX-1本体／ドリームアイ・コントローラ／キーボード／モジュラーケーブル(5m)／取扱説明書(本書)／印刷物一式／「Dream Passport」ディスク／「ビジュアルパーク」ディスク

#### 保証について

本製品の保証書は本取扱説明書に記載されています。

パッケージは修理をご依頼の際に製品保護のために必要となりますので捨てないようにしてください。

# ●お使いになるまえに

## ⚠ 健康上のご注意

●ゲームで遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分に離れてください。また健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足でのプレイはおやめください。長時間のプレイまたはテレビ画面に近づいてプレイを行うと、視力低下の原因となります。


●ごくまれに、強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ゲームで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときには、すぐにゲームをやめ、医師の診察を受けてください。

## ⚠ 警告


この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。

●ファン吹出口、通気孔を塞がないでください。背面にある通気孔は必ず壁からは10cm以上離して置いてください。

壁や家具に密接させたり、布団や座布団の上に置いたり、本体を布でおおったりしないでください。ファン吹出口、通気孔がふさがると本体が過熱し、火災や感電の原因となります。

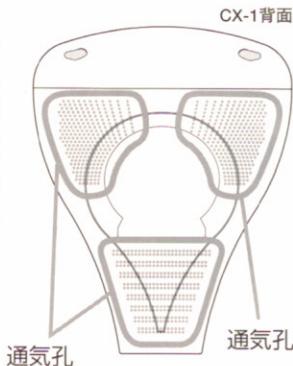

●本製品は必ず平らな場所で使用してください。斜めになっている場所で使用すると、本体内部の温度が上昇し、火災や故障の原因となります。

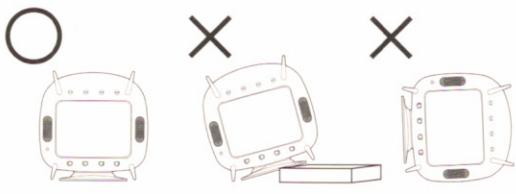

●本体の分解や改造は絶対にしないでください。感電のおそれがあり、大変危険です。またディスクドア内のレンズは絶対にのぞき込まないでください。ディスクを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障害を起こすことがあります。

●家庭用以外の電源では使用しないでください。日本国内の家庭用電源(AC 100V)以外では、絶対に使用しないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

●通気孔にドライバーの先や指を入れないでください。感電や故障の原因となります。

●本体と周辺機器の接続が完了するまでは、電源ケーブルをコンセントに差し込まないでください。

ステレオAVケーブルやなどのケーブル類を本体へ完全に接続し終わるまでは、電源ケーブルをコンセントへ差し込まないでください。また接続してあるオーディオ機器の電源スイッチもOFFにしておいてください。そのまま行うと感電の原因となります。

●湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。火災や感電の原因となります。

●本製品を熱を発するもののに置いて使用しないでください。本体をホットカーペットや床暖房、テレビなど熱を発するものに置いて使用すると、本体が過熱し、火災の原因となります。

●本製品のそばに水などの液体の入った容器を置かないでください。

液体がこぼれて本製品の内部に入ったり、ぬれたりすると、火災や感電の原因となります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する危険があります。

●端子部は指で触ったり、ほかの金属に触れさせないでください。

感電や故障の原因になります。

●電源ケーブルを以下のように使用しないでください。火災や感電の原因となります。

- 加工・加熱する
- 傷をつける
- 無理に曲げたり引っ張ったりする
- 束ねる
- 上に重いものを載せる

●電源ケーブルを抜くときには、必ずプラグ部分を持ってください。電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

●本体を移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源ケーブルを引っ張ったり、電源プラグをコンセントに差したまま移動しないでください。

電源ケーブルが傷つき火災や感電の原因となります。

## △ 注意

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。

- ディスクは、回転が完全に止まってから取り出してください。回転中のディスクに触ると、けがやディスクの損傷の原因となります。
- 円形ディスク以外は使用しないでください。ディスクドアを開けてもディスクの回転が止まらず、けがの原因となります。
- 使わないときは、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。接続したままにしておくと、落雷や漏電により火災や機器の損傷の原因となります。



## 使用上のご注意

本製品をご使用のときは、次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、本製品が故障したり、誤動作の原因となることがあります。

### 使用環境について

- 以下のようなところでの使用や保管は避けてください。故障や誤動作の原因となります。
  - ・直射日光のあるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところ
  - ・極端に寒いところ
  - ・調理台のそばなどの直接煙のあるところ
  - ・ほこりの多いところ
  - ・浴室など水を使うところや湿気の多いところ
  - ・傾き、ぐらつき、振動などがあるところ
- 寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと、急な温度変化により内部に水滴がつくことがあります。このようなときは、1時間ほど室内に置いてからご使用ください。

### 本体の取扱について

- 本体や付属品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ディスクドアに無理な力をかけないでください。
- ディスクドア内のレンズには触らないでください。
- ディスクドア内部に液体をこぼしたり、燃えやすいものなどを落とさないでください。
- レンズにはほこりがつかないよう、必ずディスクドアを閉じてください。
- 本体を移動させるときは、必ずディスクを取り出してください。
- 端子部を汚さないよう注意してください。
- ゲーム中にコントローラや周辺機器などを抜き差ししないでください。
- ソフトウェアや周辺機器は必ず本製品に対応しているものを使用してください。

### 電源ケーブルについて

- プラグを金属や水に接触させないでください。

### クリーニングについて

- クリーニングは、以下のように行ってください。
  - ・本体ケースの汚れは、やわらかい布を水または薄めた中性洗剤にひたして、よくしぼってから汚れを拭き取り、次にやわらかい布で乾拭きしてください。
  - ・ディスクドア内のレンズの汚れは、電源ケーブルおよび接続ケーブルを抜いてから市販のプラスチックレンズ用レンズクリーナーを使ってクリーニングしてください。
  - ・端子部の汚れを拭くときは、電源ケーブルおよび接続ケーブルを抜いてから、乾いたやわらかい布などで拭いてください。
  - ・ベンジンやシンナーなどの薬品は絶対に使わないでください。

### ディスクについて

ドリームキャスト対応ディスク、音楽CD、およびMIL CD以外のディスクを使用しないでください。また、変形CD（ハート型や星形など）も使用しないでください。

### 廃棄について

本製品や周辺機器などは金属やプラスチックなどで作られているため、燃やすと危険です。廃棄するときは各自治体の指示にしたがってください。

# ●お使いになるまえに



## CX-1 DIVERS 2000 SERIES CX-1 特長

### CX-1エンジン

本製品CX-1は、株式会社セガ・エンタープライゼスのドリームキャストの機能を搭載した多機能テレビです。  
通常のテレビ機能に加えて、付属のドリームキャスト用ソフトを使った様々な機能を楽しめます。

### インターネット

簡単操作でホームページがご覧になれます。  
キーボードを使ってEメールができます。

### ゲーム

株式会社セガ・エンタープライゼスのドリームキャスト互換機能を内蔵しており、すでに発売されている様々なゲームソフトを使用できます。ドリームキャスト用に使用されている別売りの周辺機器をご使用できます。

### カメラ

単体でデジタルカメラとして使用できます。  
CX-1とつなげてビデオ撮影・テレビ電話ができます。

### 音楽

MIDI機能を内蔵しており、楽器をつなげて本格的な音楽作りも楽しめます。  
別売のドリームキャスト用音楽ソフト(「おといれ」等)を使用し、MIDI対応楽器をつなげることによって、  
音楽を作ることを手軽に楽しんでいただけます。

### テレビ

UHF/VHFチャンネルをご覧になれます。  
ビデオ入力、音声出力機能を搭載しておりビデオやスピーカーにつないで楽しんでいただけます。

- ※ ドリームキャストとの互換性は保証されておりますが、CX-1では、ドリームキャストに搭載されているシリアルポートがMIDIポートに変更されております。この機能を使用した内容のソフトウェアに関しては、使用方法が限定される恐れがありますのであらかじめご了承ください。
- ※ 付属のソフトウェア「ドリームパスポート3」「ビジュアルパーク」は、ドリームキャスト用なため、取扱説明書・ガイドブックの記載とソフトウェア上の説明が全てドリームキャスト用となっております。「ドリームキャスト」という部分を「CX-1」に置き換えてご理解、ご使用してくださいますようお願いいたします。
- ※ テレビをご覧になるまえに、チャンネル設定が必要になります。詳しくはチャンネル設定のしかた(P15)をご覧ください。

# もくじ

## ■ まずお読みください

この商品を正しく上手にお使いいただく大切な情報です。必ず最初にお読みください。

お使いになる前に .....	1-4	リモコン .....	6
安全上の注意について .....	1-2	本体 正面／コントローラー .....	7
特長 .....	3	本体 底面(接続パネル)／側面 .....	8
画面表示について .....	5	LED機能について .....	8
設定について .....	5	ドリームアイ／キーボード .....	9
現在時刻の設定 .....	5	本体 背面 .....	10
各部のなまえと機能 .....	6-10	周辺機器のつなぎかた .....	10

## ■ テレビを見る

テレビを見る .....	11-12	音の調整をするには .....	16
テレビ機能を使いこなしましょう .....	13-19	便利な機能のつかいかた .....	17
接続のしかた .....	13	動作状況を表示するには .....	17
メニュー画面の使いかた .....	14	お休みタイマーを設定するには .....	17
チャンネル設定のしかた .....	15	オンタイマーを設定するには .....	17
調整のしかた .....	16	オフタイマーを設定するには .....	17
映像調整をするには .....	16		

## ■ CX-1エンジンで遊ぶ

CX-1エンジンについて .....	18	ゲームのファイルを管理する .....	27-34
CX-1エンジンを起動する .....	19-20	音楽を楽しむ .....	35-36
電話回線に接続する .....	21-22	MIL CDを楽しむ .....	37-40
遊び前に .....	23-24	各種設定を変更する .....	41
ゲームをプレイする .....	25-56	こんなメッセージが表示されたら .....	42

## ■ その他

故障かなと思ったら .....	43-44
修理依頼の手引き .....	45
保証とアフターサービス .....	46

# ●お使いになるまえに

## 画面表示について

●次のようなときには、画面表示の文字が上下にゆれたり、欠けたりすることがあります。

放送がないチャンネルを選局したとき。

画面はテレビモードでCX-1エンジンを起動したとき。

●そのときは、次のようにしてから画面表示をしてください。

放送のあるチャンネルを選局する。

いったんCX-1エンジンを終了し再度起動する。

## 設定について

チャンネルを設定するには ..... 15ページ  
お使いになる地域の放送局に合わせてください。

チャンネルスキップ設定をするには ..... 15ページ  
チャンネルボタンを使用するとき、放送のないチャンネルを飛び越して(スキップ)選局できます。

## テレビにおける現在時刻の設定

**1** リモコンのメニューボタンを押す。(MENUボタンを何度も押していただくことで設定項目を切り替えます。この場合は5回押していただきます。)

**2** 画面上部にTimeと表示される画面になります。

**3** ▲/▼ボタンでClock項目を選びます。

**4** ◀/▶ボタンで時の場所に移動し、▲/▼ボタンで時を合わせます。

**5** ◀/▶ボタンで分の場所に移動し、▲/▼ボタンで分を合わせます。


**6** ADD/ERASEボタンを押して終了です。

menu5

*Time	
Clock	--:--
Timer	On Off
On Time	--:--
Off Time	--:--

### お願い


設定の途中でなにもしないと、約15秒で画面設定が消え、元の画面に戻ります。  
そのときはもう一度MENUボタンを押し、時刻設定をやり直してください。

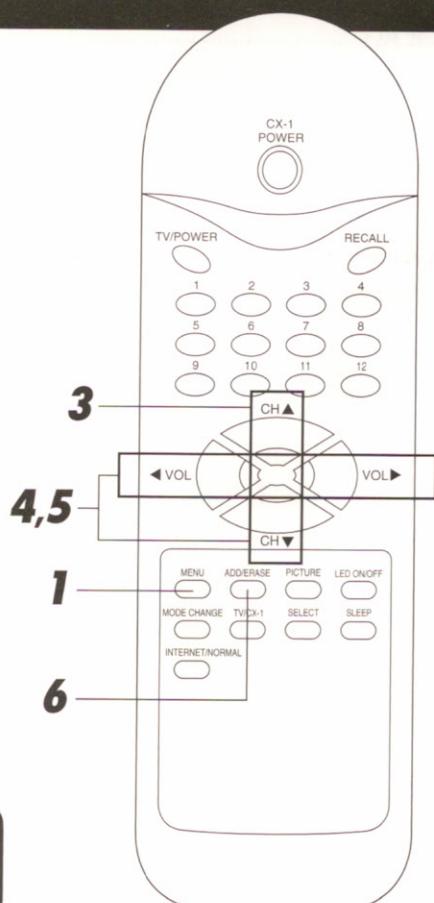

※CX-1エンジンを使用する場合は別途CX-1エンジンの時刻の設定をしていただく必要があります。詳しくは23ページをご覧下さい。



# ●各部のなまえと機能

## リモコン

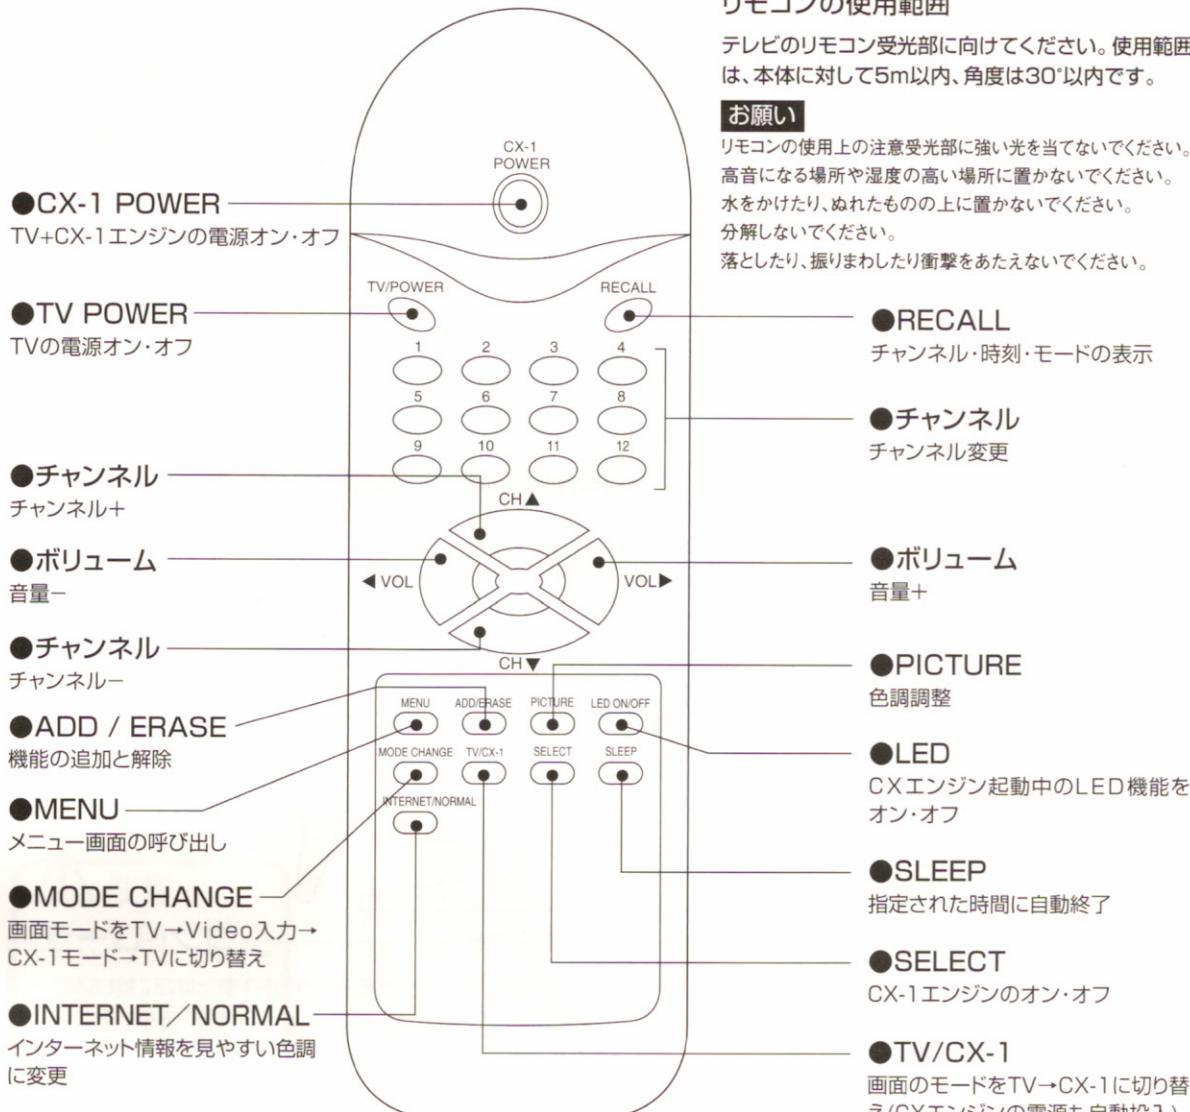

## 乾電池の入れかた

単四形(UM-4)乾電池2個  
カバーをはずし、+を正しく入れてください。

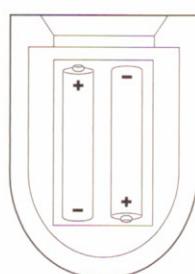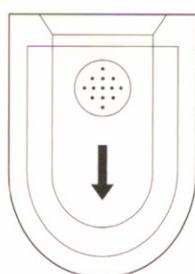

## 注意乾電池の使用上の注意


乾電池を誤って使用すると、液もれや故障の原因になることがあります。

次のことは必ずお守りください。

- 乾電池のプラス【+】とマイナス【-】の向きを電池ケースの表示通り正しく入れてください。
- 長期間(一ヶ月以上)使用しないときは、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類のちがう乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電できません。
- 乾電池の寿命は約6ヶ月です。(ご使用状態によって寿命が変わります。)
- リモコンが動作にくくなったり、操作できる距離が短くなったときは、2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入したりしないでください。
- 液もれが起ったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとつから新しい乾電池を入れてください。


# ●各部のなまえと機能

## CX-1本体前面

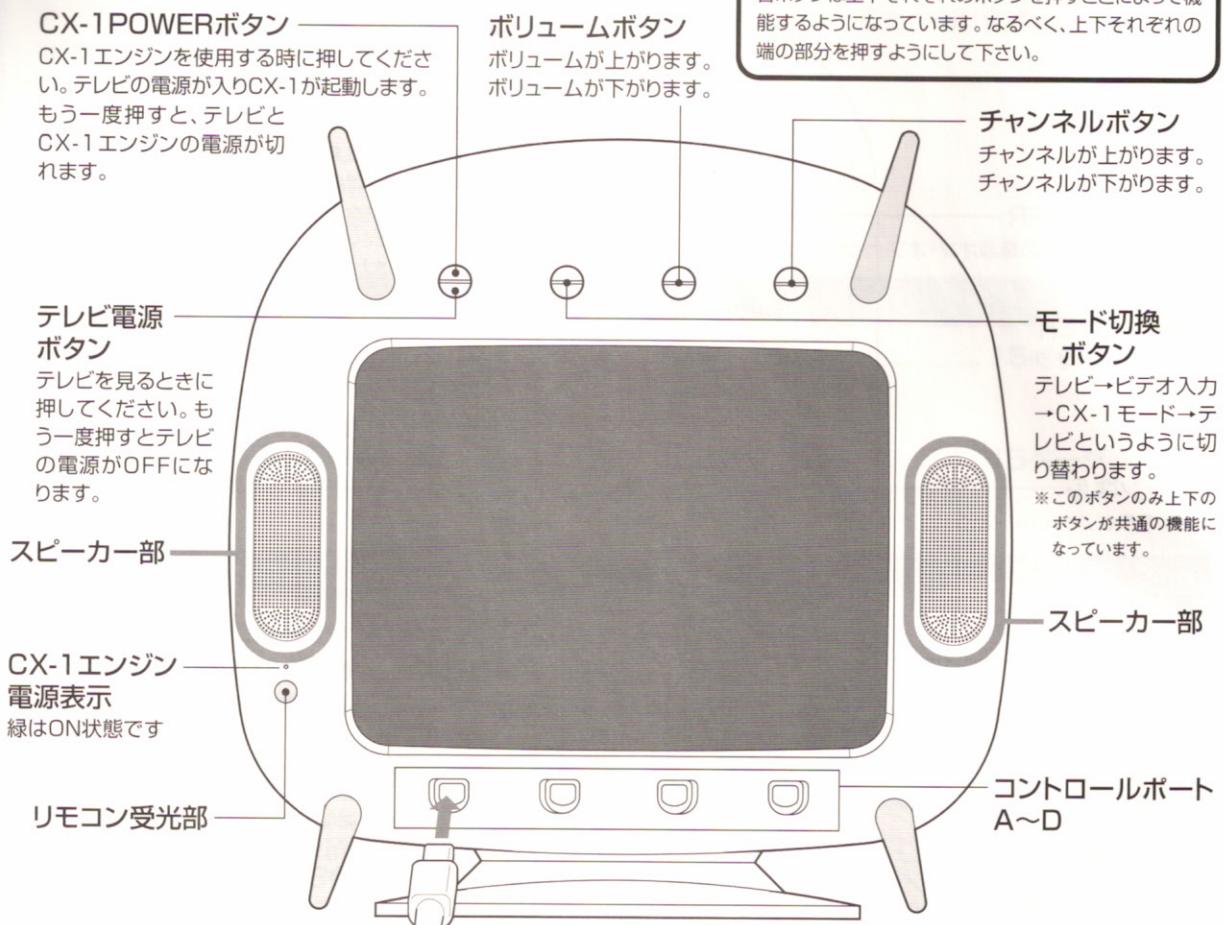

### 注意

各ボタンは上下それぞれのボタンを押すことによって機能するようになっています。なるべく、上下それぞれの端の部分を押すようにして下さい。

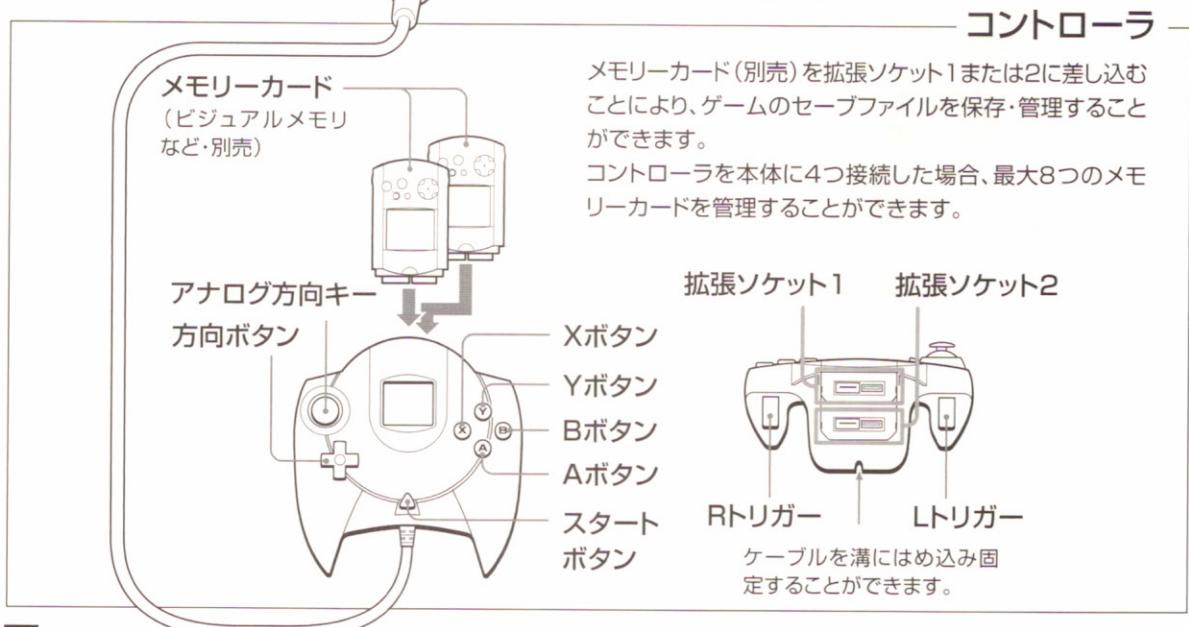

## CX-1本体底面

### MIDI出力端子

MIDI入力対応の楽器につないでください。


### 音声出力端子

### モジュラージャック

付属のモジュラーケーブルを使って電話回線につないでください。

### MIDI入力端子

MIDI出力対応の楽器につないでください。

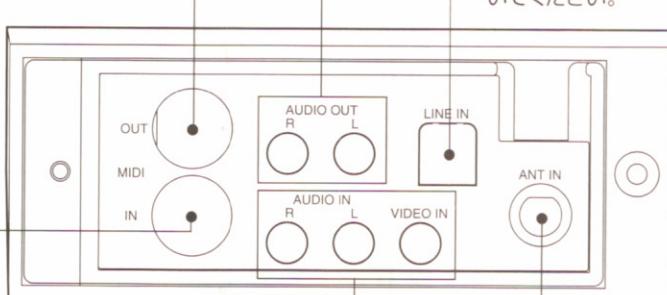

### 外部入力端子

ビデオなどにつなげます。

### VHF・UHF同軸入力端子

アンテナアダプター(別売)につないでください。




### 注意

CX-1は、ビデオ入力等のピンジャックが垂直に降りています。  
ケーブルにつなぐ際にはしっかりとつなげてください。

## LED機能について


CX-1の音声ボリュームにしたがって光ります

### LED発光部

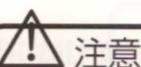

### 注意

リモコンのLED ON/OFFを押すことによってLED機能を停止できます。ただし、電源をオフにすると、LED機能は、リセットされ再びLED機能が再開されます。

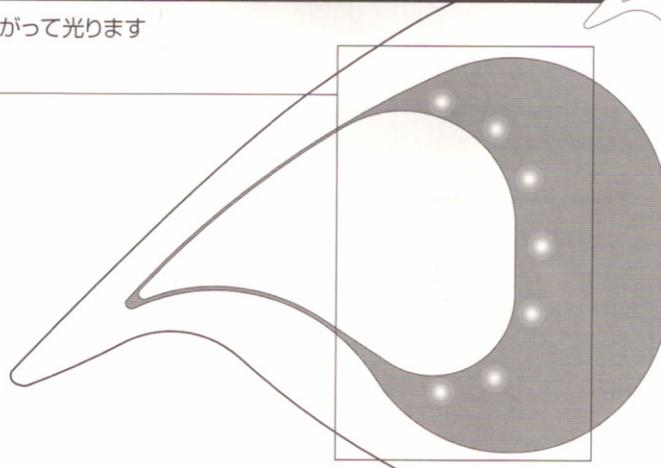

### 警告

#### 設置場所について

本体は以下のような場所に設置してください。

正しく設置しないと、火災や故障の原因となることがあります。

- 平らな場所
- すべての通気孔がふさがれない場所
- ホットカーペットの上、ストーブの近くなど、熱を持つものから離れた場所  
また、ラックなど、密閉性の高いものの中には絶対設置しないでください。故障原因になります。

#### レンズについて



ディスクドア内部のレンズには手を触れないでください。レンズが汚れるとディスクを正しく読み込めなくなり、誤動作の原因になります。



# ●各部のなまえと機能／CX-1本体に周辺機器を接続する

## ドリームアイ

本製品は、ドリームアイ対応表示のある国内仕様のドリームキャスト専用ソフトでのみ使用できます。ただしソフトによっては、機能の一部が使用できない場合もあります。詳しくはドリームアイ説明書・各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

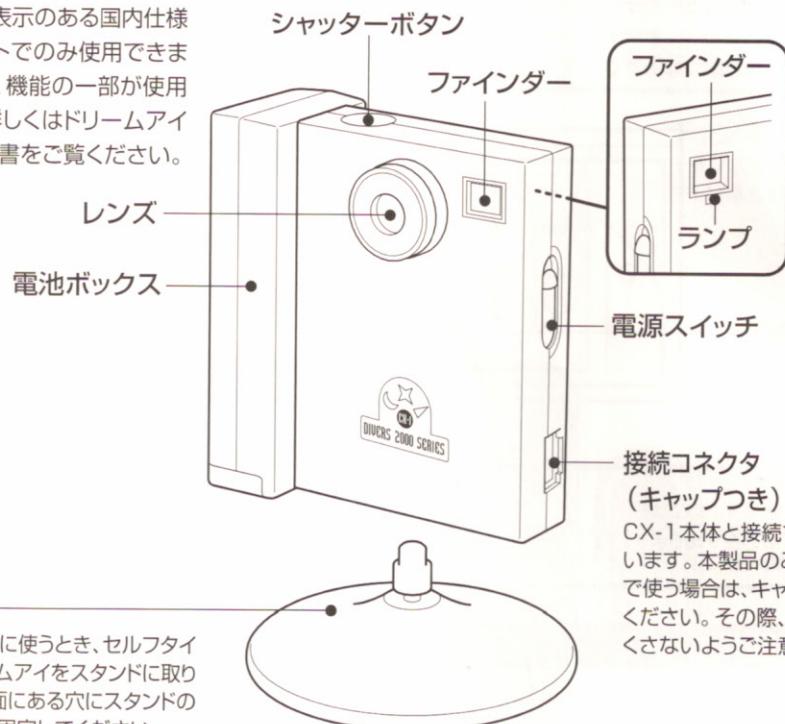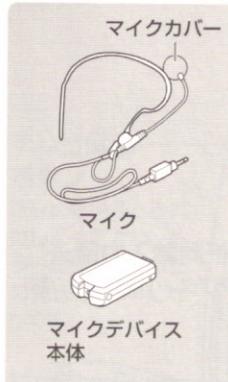


### スタンド

CX-1本体と接続してテレビ電話に使うとき、セルフタイマーで撮影するときなど、ドリームアイをスタンドに取り付けると便利です。本製品の底面にある穴にスタンドのネジを差し込み、しっかりと締めて固定してください。

CX-1本体と接続するときに使います。本製品のみを持ち運んで使う場合は、キャップをつけてください。その際、キャップをなくさないようご注意ください。

## キーボード

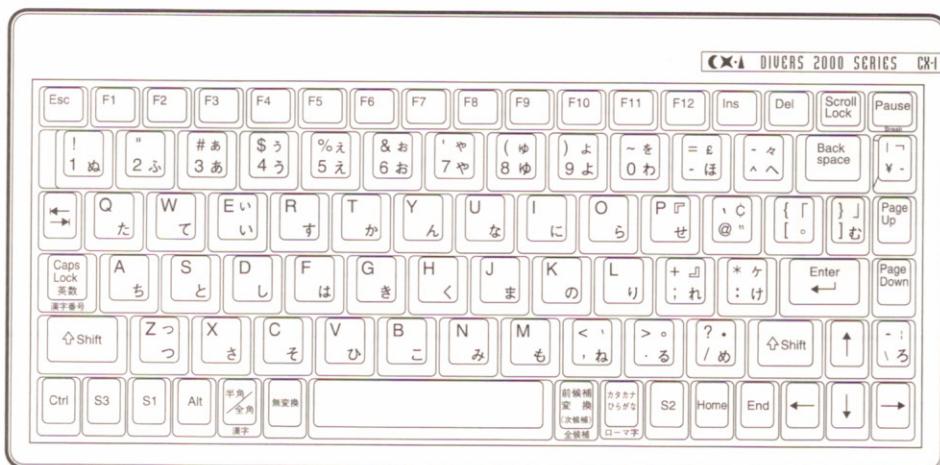

キーボードの使い方は付属の「ドリームパスポート3ガイドブック」の80ページをご覧下さい。




### 注意

「ドリームパスポート3ガイドブック」でのキーボードの説明は、キー配置・テンキー等の点で、使用がことなる部分があります。

## CX-1本体上面部

### ●ディスクドアの開け方

ディスクドアオープン部  
軽く指で押し込みはなしてください  
ディスクドアが開きます。

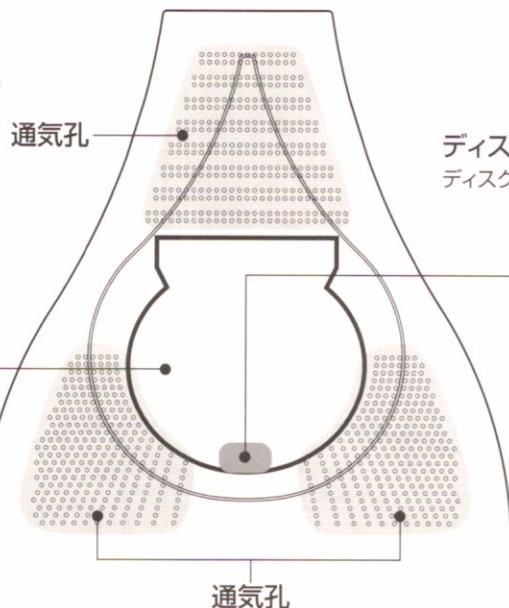

ディスクドアオープン部  
ディスクドアを開きます。

### ●ディスクドアの閉め方

ディスクドアオープン部  
手で押して閉めます。



#### 注意

CX-1エンジンを使うためにはディスクをセットする必要があります。  
詳しくは25ページをご覧下さい。

## 周辺機器のつなぎかた

### △注意

接続が完全に終わるまで、電源ケーブルをコンセントに差し込まないでください。感電する恐れがあります。



コンセントへ




CX-1  
本体

モジュラーケーブル

モジュラージャック

電話回線

ツメの  
向きを合わせる

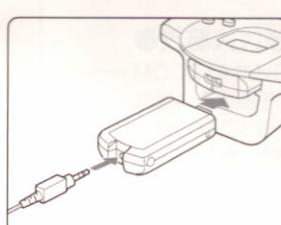

コントローラ

ドリームアイ用  
接続ケーブル

ドリームアイ  
「ドリームアイ取扱説明書」  
をお読み下さい。




CX-1用キーボード

※マイクデバイスは、テレビ電話やビデオ撮影を行うときに必要です。

# ●テレビを見る

## 本体での操作

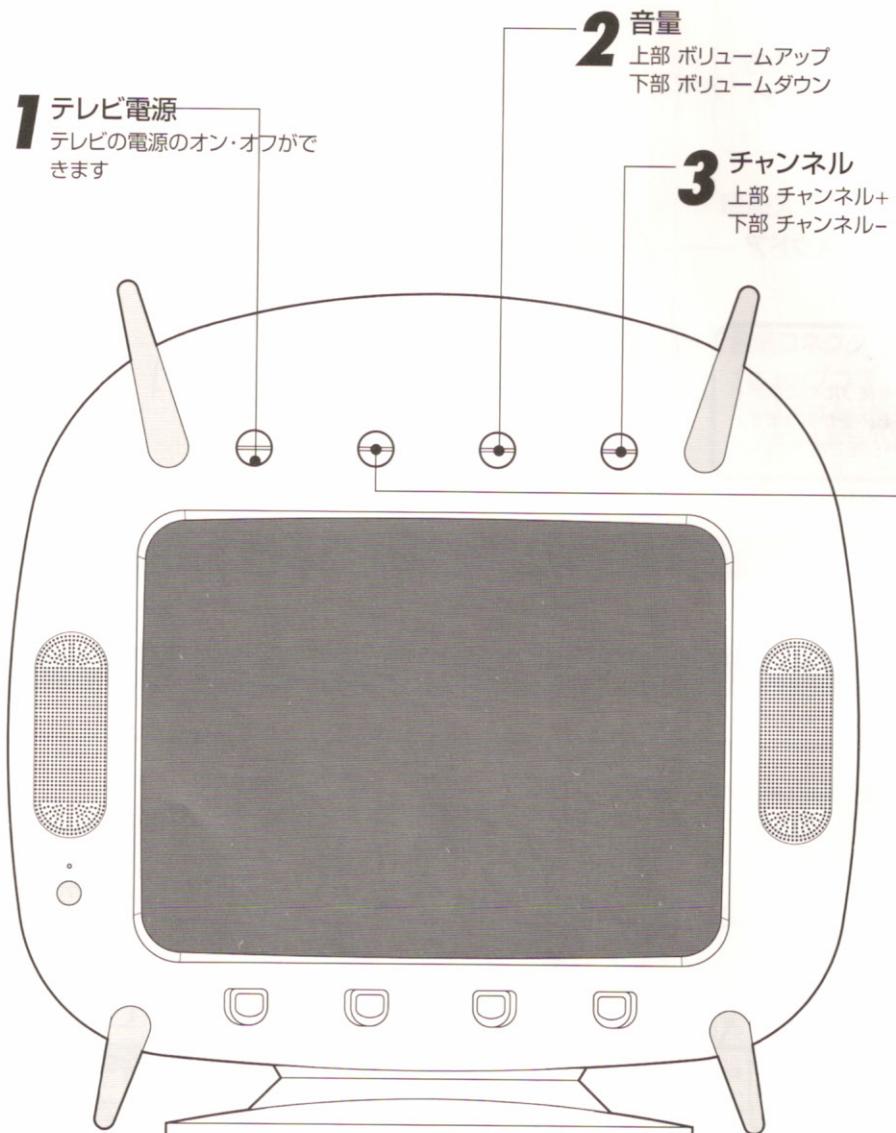


### 注意

CX-1の本体のボタンは、上下それぞれに機能をもっており、押す位置によって機能が異なります。中央を押しても機能しません。

## リモコンでの操作

**1 電源**  
テレビの電源のオン・オフができます

**2 チャンネル**  
 ●ダイレクト  
直接チャンネルが選べます  
 ●アップ/ダウン  
順番にチャンネルが変わります

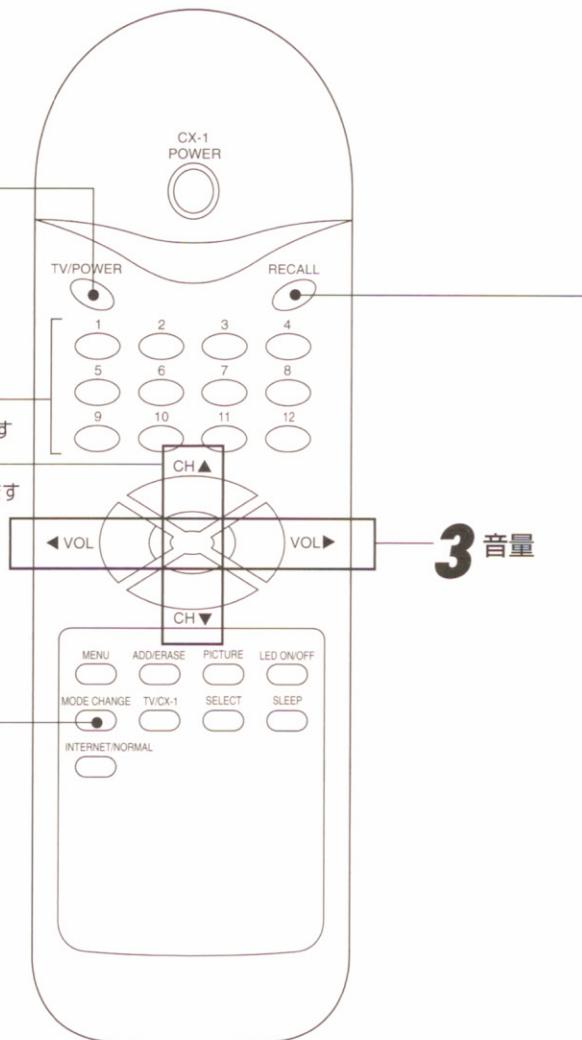

**3 音量**

### ●外部入力を見る/CX-1モードを見る

MODE CHANGEボタンを押す

底面の入力端子につないだ外部機器の映像と音声を楽しむことができます。もう一度押すとCX-1モードとなり、さらにもう一度押すとテレビモードに戻ります。

### ●チャンネルを知る

RECALLボタンを押す

チャンネルなどを表示します。もう一度押すと時刻が表示されます。もう一度押すと表示が消えます。


# ●テレビ機能を使いこなしましよう

## 接続のしかた


アンテナ線をアンテナアダプターに取り付けるには

### ■同軸ケーブルのとき

アダプターの必要はありません。  
直接CX-1につないでください。

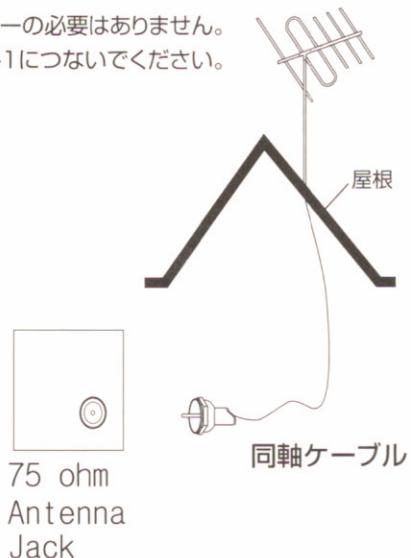

### ■平行フィーダー線のとき


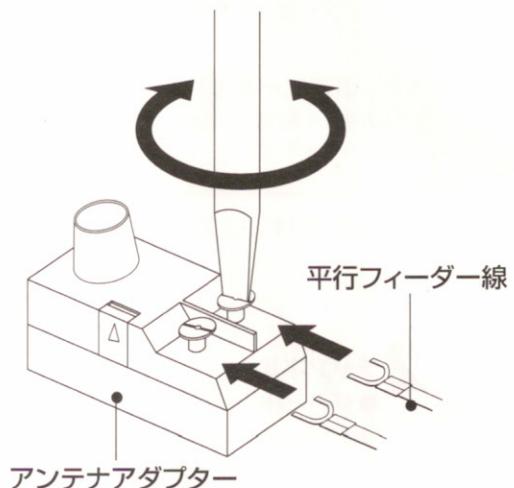


注意

本製品には、同軸ケーブル・アダプターは付属されておりません

## アンテナ線をつなぐには

アンテナをつなぐには接続の際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。

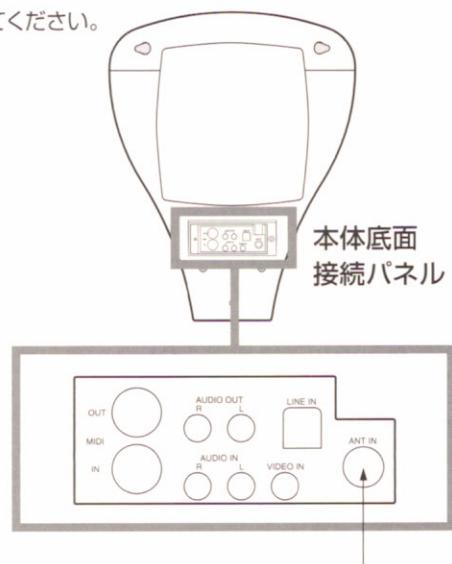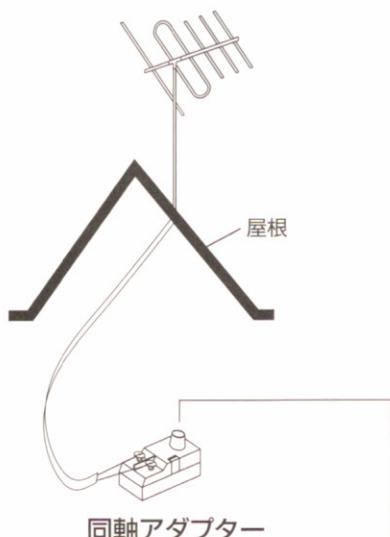

## メニュー画面の使い方


リモコンのメニューボタンを押すことによってCX-1のテレビ機能における便利な設定ができます。

### メニュー選択

- 1** メニューボタンを押すことで下記のようなそれぞれのメニュー画面を切り替えます。
- 2** 設定したい項目を▲/▼ボタンで選びます。
- 3** ◀/▶ボタンを使って項目の調整を行います。
- 4** 何度かMENUボタンを押すか、ADD/ERASEボタンを押して終了します。

### お願い

設定の途中でなにもしないと、約15秒で画面設定が消え、元の画面に戻ります。そのときはもう一度MENUボタンを押し、時刻設定をやり直してください。

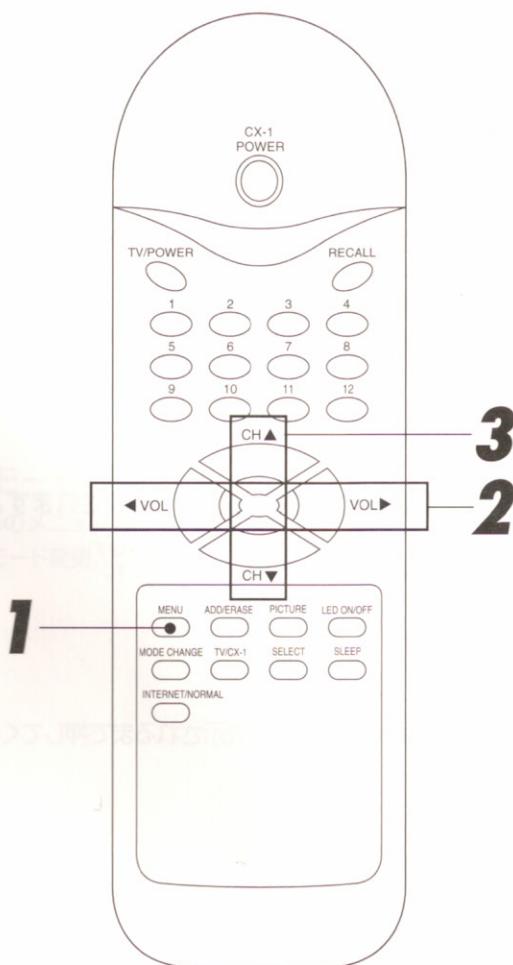

menu1

*Picture	
Contrast	90
Brightness	50
Color	50
Sharpness	50
Tint	50

menu2

TV	VIDEO1	CX-1
Blue Screen		On Off

menu3

*Function	
Auto Program	
Fine	
NR	

menu4

*Sound	
Treble	50
Bass	50
Balance	L:50 R:50
Loudness	On Off

menu5

*Time	
Clock	--:--
Timer	On Off
On Time	--:--
Off Time	--:--

# ●テレビ機能を使いこなしましよう

## チャンネル設定のしかた

menu3の\*Functionという画面でテレビのチャンネル設定を行います。

### オートチャンネル設定のしかた

オートチャンネル設定機能を使って、現在受信可能なチャンネルをCX-1が自動的にチェックし、チャンネル登録します。

- 1 MENUボタンをおしてFunctionメニューを呼び出してください。
- 2 ▲/▼ボタンをおしてAUTO PROGRAMを選んでください。
- 3 ◀/▶ボタンをおしていただくとオートチャンネル設定が開始されます。

オートチャンネル設定がはじまると、それぞれのチャンネルが画面に順に表示されます。

機能を途中で中断する場合は、ADD/ERASEボタンを押してください。ADD/ERASEボタンを押したときのチャンネルまでが、登録されます。

### チャンネルスキップのしかた

必要のないチャンネルの登録を簡単に削除できます

- 1 削除したいチャンネルをチャンネルボタン等で呼び出します。
- 2 リモコンのADD / ERASEボタンを押してください。
- 3 画面にERASEと表示され、そのチャンネルの登録が削除されます。

### ファインチャンネル設定

通常オートチャンネル設定でチャンネルの設定は終了いたしますが、オートチャンネル設定終了後の受信状況が悪い状態、たとえば画面が乱れる、色が出ない等ございましたらファインチャンネル設定を行ってください。

- 1 受信状況を変えたいチャンネルにした後MENUボタンをFunction menuが表示されるまで押してください。
- 2 ▲/▼ボタンを押してFINEを選んでください。
- 3 ◀/▶ボタンを画面の状態がよくなるまで押してください。
- 4 RECALLボタンを押すことでそのチャンネルにおける通常の受信状況として登録されます。

ファインチャンネル設定した場合そのチャンネルのFINE項目の数字は水色となります。この設定は、ADD/ERASEボタンを押すまで維持されます。  
ADD/ERASEボタンを押すと、FINEモードで設定された受信情報が解除されオートチャンネルでの受信設定での数字となり赤で表示されます。

### NR (Noise Reduction)

NR機能をONにするとノイズを抑えます。

- 1 受信状況を変えたいチャンネルにした後MENUボタンをFunction menuが表示されるまで押してください。
- 2 ▲/▼ボタンを押してNRを選んでください。
- 3 ◀/▶ボタンで設定を変更します。
- 4 ADD/ERASEボタンを押すと通常のテレビモードに戻ります。

## 調整のしかた

### 映像調整をするには

画面のContrast(コントラスト)、Brightness(明るさ)、Color(色の濃さ)、Sharpness(画質)、Tint(色合い)を好みに変更できます。

- 1** リモコンのPICTUREボタンかメニューボタンを押して\*Pictureモードにします。
- 2** ▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選びます。
- 3** ◀/▶ボタンを押して好みに合わせます。

色調の変更は、CX-1の電源をオフにしても記憶しています。出荷時の色調に戻すには手動で戻すことになります。

出荷時の設定は右のmenu1のようになっています。

menu1

*Picture	
Contrast	90
Brightness	50
Color	50
Sharpness	50
Tint	50

### 音の調整をするには

好みに合わせて高音(TREBLE)、低音(BASS)、バランス(BALANCE)、ラウドネス(LOUDNESS)の調整ができます。

- 1** MENUボタンを押して\*Soundのメニュー画面にします。
- 2** ▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選びます。
- 3** ◀/▶ボタンを押して好みに合わせます。

ビデオモードで、\*Soundのメニュー画面にした場合MONOという項目が加わります。  
MONOの項目がOFFの場合ステレオ音声になりますが、ONの場合LかRの入力のどちらかいずれかあるいは合成されたのモノラル音声となります。

menu4

*Sound	
Treble	50
Bass	50
Balance	L:50 R:50
Loudness	On Off

### 画面モード変更

\*Setupのメニュー画面で画面モードを切り替えられます。

本体のモード変更ボタン、リモコンのMODE CHANGEボタンと同じ機能です。

# ●便利な機能のつかいかた

## 動作状態を表示するには

### 1 RECALLボタンを押す

チャンネルなどを表示します。もう一度ボタンを押すと時刻を表示します。さらにもう一度押すと表示が消えます。

## タイマーの設定

### 2 お休みタイマーを設定するには

SLEEPボタンを押すと画面にOFF,15,30,45,60,90,120,150,180と数字が表示されます。

この数字は、時間(分)をあらわしセットされた時間になるとCX-1の電源が自動的にオフになります。

お休みタイマーをやめるには画面の数字がOffになるまでボタンを押してください

### オンタイマーを設定するには


メニュー ボタンをメニュー項目の\*TimeモードのTimerをOnにし、On Timeの時刻を設定することによって、指定された時間にテレビの電源とCX-1エンジンに電源を入れることができます。

### オフタイマーを設定するには

メニュー ボタンをメニュー項目の\*TimeモードのTimerをOnにし、Off Timeの時刻を設定することによって、指定された時間にテレビの電源とCX-1エンジンの電源を切ることができます。

#### オンタイマー・オフタイマー設定画面


##### menu5

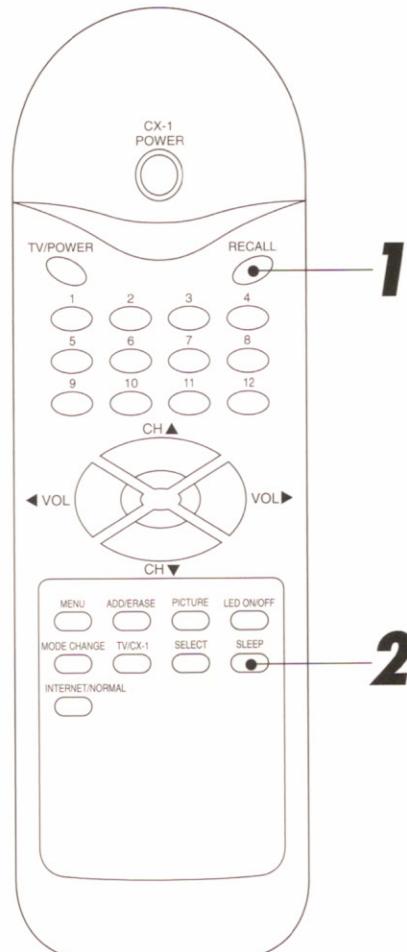

# ●CXエンジンについて

本製品CX-1は、CX-1エンジンとして、株式会社セガ・エンタープライゼスのドリームキャストの機能を搭載しております。付属のドリームキャスト用ソフトを使って、様々な機能を楽しんでいただけます。

ドリームキャストとの互換性は保証されており、株式会社セガ・エンタープライゼスのドリームキャスト用として、発売されているソフトをご使用していただけます。

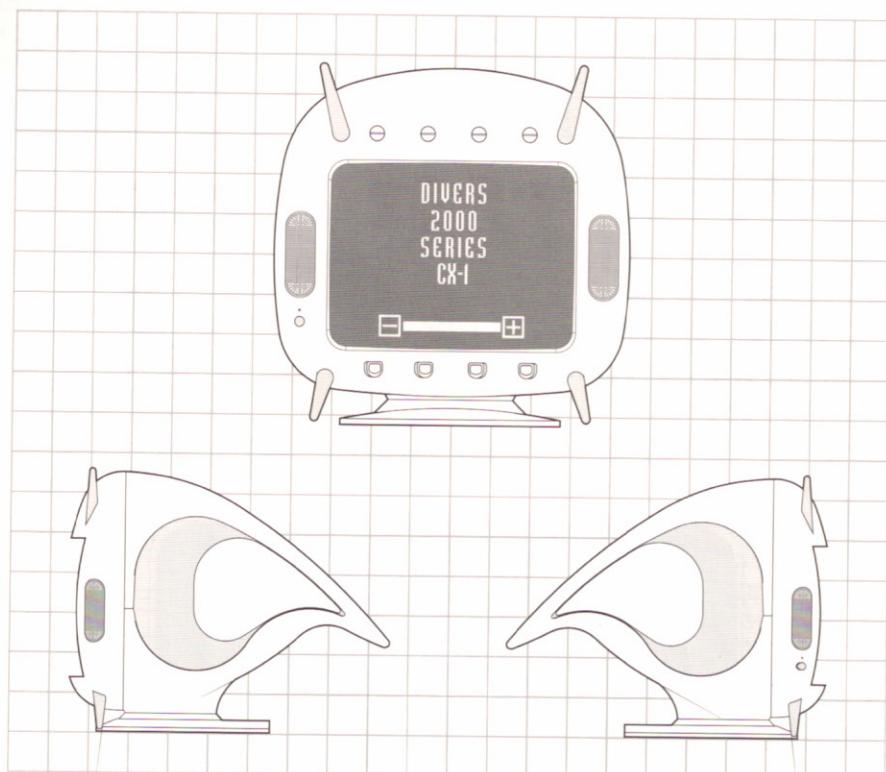

## ドリームキャストとの機能の違いについて

### ●ソフトウェアについて

CX-1では、ドリームキャストに搭載されているシリアルポートがMIDIポート(ドリームキャストの場合、別売)に変更されております。そのため、シリアルポートを使用した内容のソフトウェアに関しては、使用できない、あるいは、使用方法が限定される恐れがありますのであらかじめご了承ください。

### ●周辺機器について

ドリームキャスト用に使用されている別売のハードウェア(「ビジュアルメモリー」「ドリームキャスト・ガン」「ぷるぷるぱっく」等)をご使用していただけます。ただし、シリアルポートを使用した別売の周辺機器は、ご使用できません。

### 注意


付属のソフトウェア「ドリームバースト3」「ビジュアルパーク」は、ドリームキャスト用なため、取扱説明書・ガイドブックの記載とソフトウェア上での説明が全てドリームキャスト用となっております。「ドリームキャスト」という部分を「CX-1」に置き換えてご理解、ご使用してくださいますようお願いいたします。

## ●CXエンジンを起動する

### 本体での操作

CX-1 POWERボタンを押すと、CX-1エンジンのオープニング画面が表示されます。下のバーが全てを表示されるとCX-1エンジンの起動が終了し、CX-1エンジンが使用できるようになります。

**1 CX-1 POWER**  
テレビの電源とCX-1エンジンの電源のオン・オフができます。

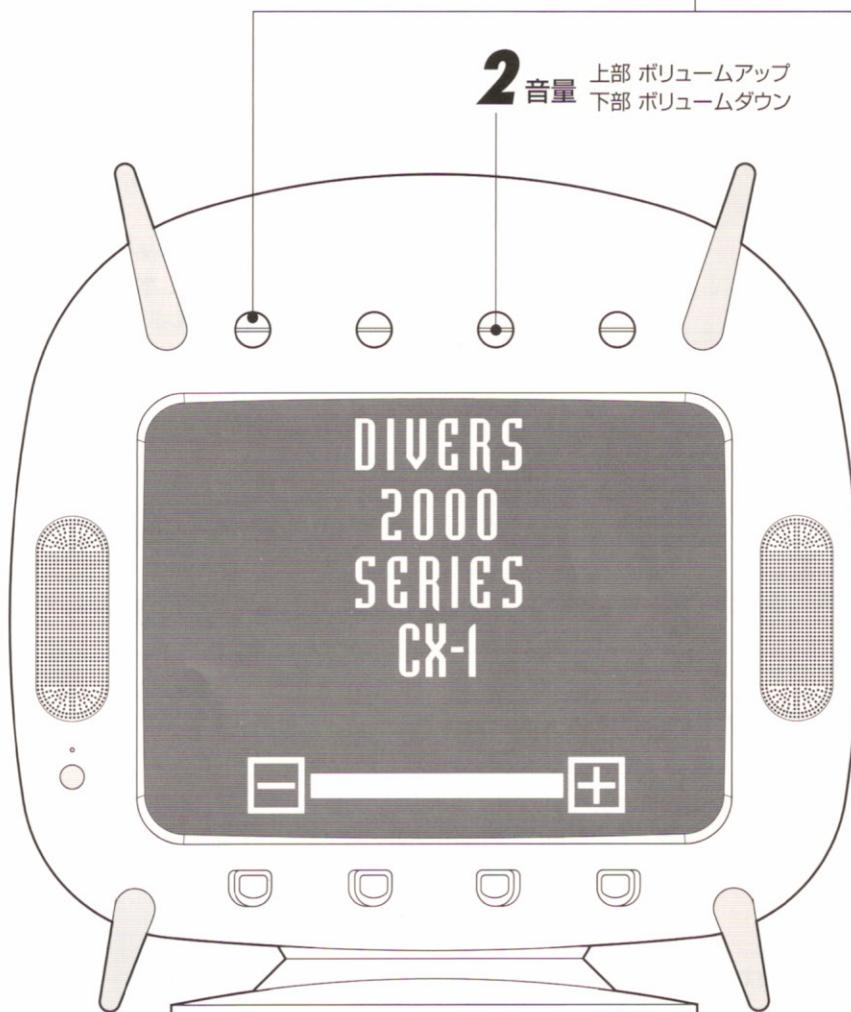


#### 注意

CX-1の本体のボタンは、上下それぞれに機能をもっており、押す位置によって機能が異なります。中央を押しても機能しません。

# リモコンでの操作

2 音量

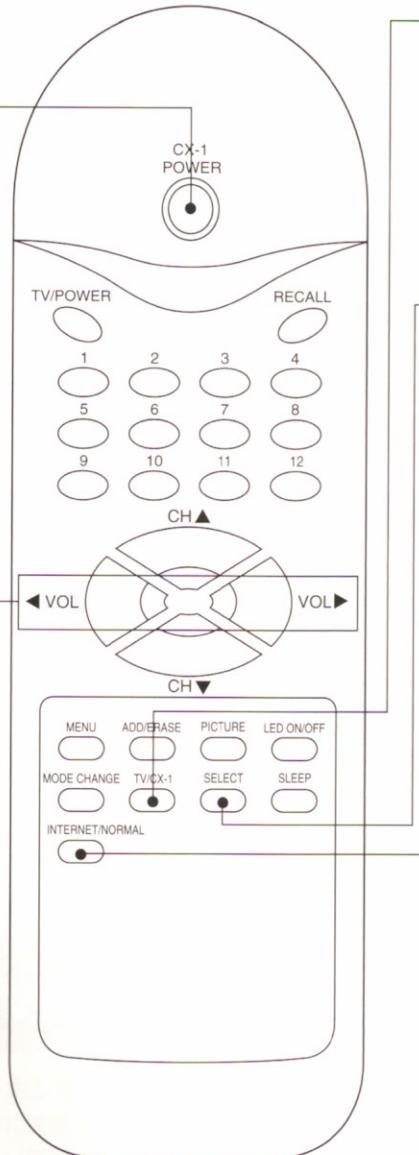

## TV/CX-1ボタンのつかいかた

テレビの使用中からCX-1エンジンを使用する場合は、このボタンを押してください。

画面が、CX-1モードになりCX-1エンジンが起動します。CX-1エンジンが起動中でCX-1モードの場合には、テレビモードに切り替わります。

## SELECTボタンのつかいかた

SELECTボタンを押すことによって、CX-1エンジンのみのオン/オフが出来ます。テレビをみながら、CX-1エンジンを起動したり、終了をすることができます。



注意

CX-1エンジンを起動しながら、テレビを見ているとCX-1エンジンの消し忘れの原因となります。ご注意ください。

## NORMAL / INTERNETボタンのつかいかた

CX-1は、Normal / Internet の2つの色調モードを持っています。リモコンのNormal / Internetボタンを押すことによって切り替えられます。

CX-1エンジンを使ってインターネットをする場合、Internetモードにしていただくと文字が見やすくなります。(ただし色調は、通常の色調とは異なります) 2つの色調モードをお好みに合わせてご使用ください。

## CX-1使用中からのテレビの見方


CX-1エンジンをつかってゲームやインターネットしているときに、テレビを見たくなった場合にはMODE CHANGEボタンあるいはTV/CX-1ボタンを使用してください。

この状態でTV POWERボタンを押すと、テレビとCX-1エンジンの両方が終了します。

# ●電話回線に接続する


通信対応ソフトを使用すると、世界中のひととゲームをしたり、インターネットなどの通信を楽しむことができます。通信のしかたは、各通信対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。なお、通常のゲームで遊ぶときは、CX-1本体を電話回線に接続する必要はありません。

## 電話回線へ接続する

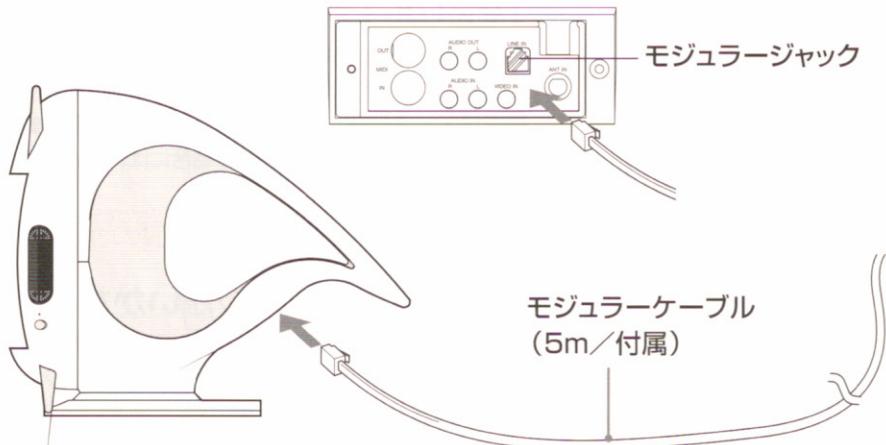


- 1 CX-1本体の電源をオフにします。
- 2 モジュラーケーブル(付属)を接続パネルのモジュラージャックに接続します。
- 3 モジュラーケーブルの片方を、ご家庭のモジュラーコンセント(電話線のコンセント)に接続します。

通信が終わったら

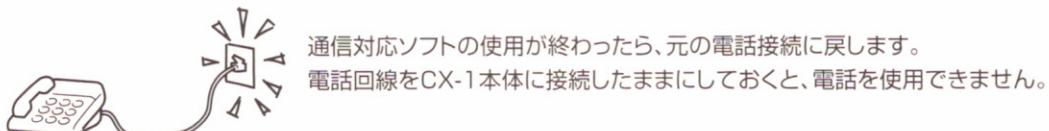

## 電話線のコンセントについて

ご使用の電話回線コンセントがモジュラー型コンセントであることをご確認ください。他のコンセントの場合は、モジュラープラグを接続できるように工事が必要になります。詳しくは最寄りのNTTへお問い合わせください。

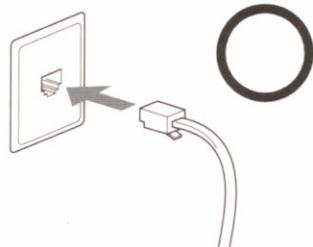

そのまま接続することができます。

## モジュラーケーブルについて

- モジュラーケーブルの端子部分には触らないでください。
- モジュラーケーブルの長さが不足する場合は、別売のドリームキャスト用モジュラーエクステンションケーブル(HKT-8200/10m)をご利用ください。
- 極端に長いモジュラーケーブルを使わないでください。
- モジュラーケーブルが折れ曲がるような配線はしないでください。

## 配線について

- モジュラーケーブルはパソコンのディスプレイ、テレビ、スピーカーなどの電気製品からなるべく離して配線してください。近づけすぎると通信異常の原因となることがあります。

### ご注意



#### キャッチホンをご利用の場合

- 通信中に電話がかかってくると、通信が中断したり、ゲームが異常な動作をして中断することがあります。あらかじめご了承ください。
- CX-1での通信を優先したい場合は、キャッチホンのサービスを解約されるか、または通信専用回線の増設をおおすすめします。詳しくは最寄りのNTTへお問い合わせください。

#### モデムと電話について

- 電話している間は、CX-1で通信できません（通信を使用しないゲームはプレイできます）。
- CX-1が通信している間は、電話を使用できません。

#### 以下の場合は通信できません

- 家庭用電話回線以外では通信できません。
- 内線電話機を接続しているモジュラーコンセントでは通信できません。

(会社や官庁などのように「構内交換機(PBX)」が設置されていて、外部に電話をかけるときに0発信などを行う電話機のことを、内線電話機といいます。)


# ●遊ぶ前に

## 日付と時刻の設定

初めて電源を入れるとき、または長期間電源を入れなかったとき、CX-1エンジンの電源を入れると日付と時刻の設定画面が表示されます。

### 1 CX-1 POWERボタンを押して電源を入れます。

CX-1デモ画面の後、自動的に日付／時刻の設定画面になります。

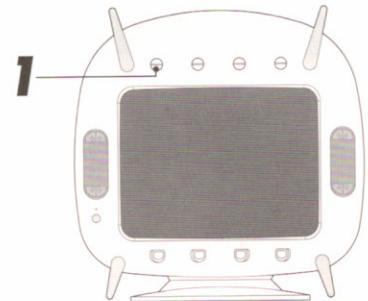

### 2 日付・時刻を合わせます。

方向ボタン（またはアナログ方向キー）の左右で年月日と時刻の移動、上下で調整を行います。

左右…移動  
上下…数字を進める・戻す



### 3 設定が終わったら、「決定」を選んでAボタンを押します。

#### ご注意

- 正しい時刻設定がされていないと、誤動作の原因になることがあります。
- 本体の電源を入れるときに、CX-1・コントローラのアナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れないでください。触るとコントローラの設定が正しく行われず、誤動作の原因になることがあります。

## 充電池について

CX-1エンジンには、日付と時刻の設定などを保存しておくために、充電池が内蔵されています。  
はじめて使用するときには、2時間程度の充電をおすすめします。なお、日付と時刻の設定は、2時間の充電で約20日間保存できます。

#### 充電池の充電

充電池の充電は、本体に電源が入っているときに行われます。また、ゲームプレイ中でも、充電は正常に行われます。


## メインメニューを利用する

メインメニューからの操作では、ゲームファイルの管理画面や各種設定画面を表示することができます。ただし通常のゲームや音楽再生のためにメインメニューを操作する必要はありません。ディスクをセットして電源を入れると、自動的にゲームや音楽再生の画面になります。

1 方向ボタン(またはアナログ方向キー)で希望するアイコンを選択します。

2 A(決定)ボタンを押します。

アイコン選択

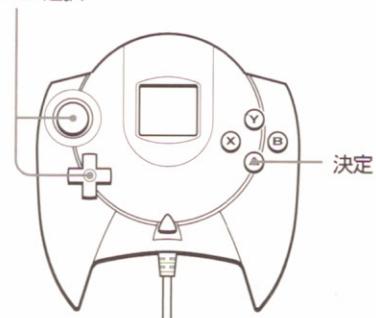


### メインメニュー

この画面を表示するには  
ディスクを入れずに電源を入れます。

プレイアイコン  
ゲームを始めます。(→p.25) ソフトによっては通信や映像を楽しむことができます。

サウンドアイコン  
音楽再生画面(→p.35)を表示します。  
音楽CDを再生できます。

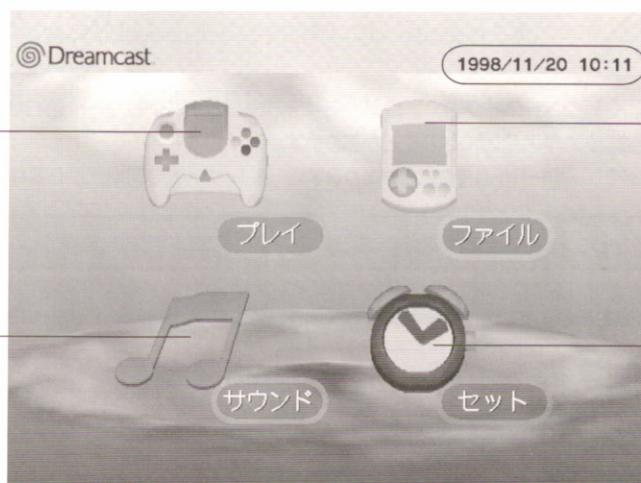

日付/時刻

ファイルアイコン  
メモリーカード選択画面(→p.27)を表示します。  
メモリーカードの初期化や、保存されているファイルのコピー・削除などの管理を行うことができます。

セットアイコン  
各種設定画面(→p.41)を表示します。  
画面表示言語、日付と時刻、音声、オートスタート、メモリーカード内蔵時計の日付と時刻を設定できます。

## スクリーンセーバー機能

一定時間何も操作をしないと、画面の焼きつきを防ぐため自動的に画面の輝度を落とし、デモを開始します。

- 約10分間何も操作しない場合  
画面の輝度が50%程度になります。

### ●約20分間何も操作しない場合

画面の輝度が20%程度になり、デモンストレーションが始まります。  
何か操作を始めると、元の画面に戻ります。

# ●ゲームをプレイする

## 日付と時刻の設定


CX-1エンジンを起動します。詳しくは19ページをご覧下さい。

**1** ディスクドア オープン部を押して、ディスクドアを開けます。

**2** ゲームディスクを、図のようにカチッと音がするまで押し込みます。

**3** ディスクドアを手で押して閉めます。

**4** CX-1POWERボタンを押して電源を入れます。  
CX-1デモ画面の後、自動的にゲームが始まります。

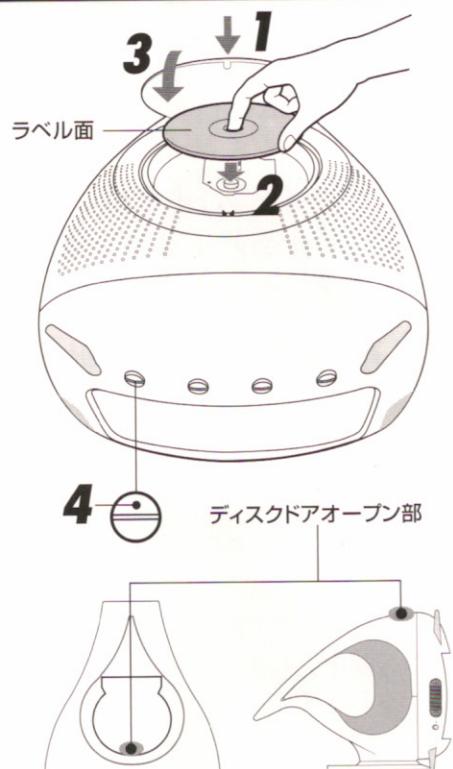

### ご注意

- 本体の電源を入れるときに、CX-1・コントローラのアナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れないでください。触るとコントローラの設定が正しく行われず、誤動作の原因になることがあります。
- ゲームによっては、セーブ用のメモリーカードが必要なことがあります。メモリーカードの初期化が必要なときは、p.29をご覧ください。

メインメニュー(→p.24)からゲーム画面を表示するにはプレイアイコンを選び、Aボタンを押します。

### 本体メモリについて

CX-1本体には「本体メモリ」があります。この「本体メモリ」には製造時につけられた<1. 本体ID(個別番号)>が記録されています。また<2. プレイ履歴>が自動的に記録されます。

#### <1. 本体ID>

「本体メモリ」中にはCX-1・1台につき1つ「本体ID」がついています。この「本体ID」はCX-1が故障した際に、その原因をつきとめたり、同じ時期に製造された他のCX-1に同じような故障が起きていないかを調べるために使われる予定です。

#### <2. プレイ履歴>

お客様が遊んだゲームソフトが「タイトル名」、「どのくらいそのゲームで遊んだか」、「どんなふうにそのゲームを遊んだか」などを自動的に記録する機能をもっている場合、それらの情報は「本体メモリ」に最近遊んだゲーム100タイトル分までが記録されます。これらの情報を使って、弊社は新しい遊び方を作り出す予定です。例えば同じゲームでも、お客様のそれまでの遊び方、進み方によってゲームの展開が変わって行く。そんなゲームをお客様にご提供できたら…。弊社はこれからそんなゲームを考えていこうと思います。

また、「本体メモリ」に記録された「プレイ履歴」の破損について弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。なお、本製品に同梱されている「Dream Passport」ディスクの「ネットワーク利用規約」をよくお読みになってからDreamcastネットワークの世界をお楽しみください。

## ゲームの終わりかた

### 1 ディスクドア オープン部を押して、ディスクドアを開けます。

ディスクの回転が完全に止まったことを確かめます。

### 2 ディスクを取り出します。

ディスクの中央部に人差し指か中指を添え、親指でディスクの端を持ち上げます。

### 3 ディスクドアを閉じ、CX-1 POWERボタンを押して電源を切ります。

ディスクを交換するには

ディスクを交換し、そのままゲームを続ける場合は、電源を切らずに、そのままディスクドアを閉めてください。



#### △注意

- 本体の電源を切ってからディスクドアを開けると、ディスクの回転にブレーキがかからず、高速回転したままになり大変危険です。  
ディスクを取り出す際は、手順を間違えないようにしてください。

#### ご注意

- ディスク中央部を強く押さないでください。けがや本体の故障の原因になることがあります。



## リセット

Aボタン・Bボタン・Xボタン・Yボタン・スタートボタンを同時に押すと、強制的にゲームを中断し、ゲームのタイトル画面またはメインメニューを表示します。プレイ中のゲームファイルは保存されません。


これらのボタンがないコントローラをご使用の場合は、ソフトや各周辺機器付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ゲームプレイ中の場合

ゲームを中断し、ゲームタイトル画面が表示されます。

#### ゲームタイトル画面の場合

メインメニュー(→p.24)が表示されます。

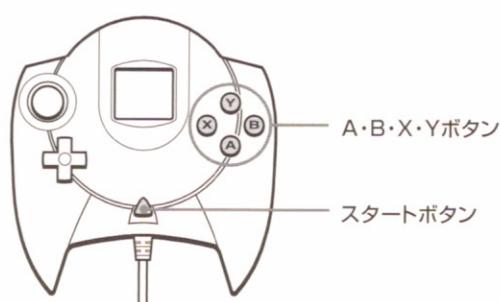

#### ご注意

ゲームファイルを保存しているときや、ディスクにアクセスしているときは、リセットできません。

# ●ゲームのファイルを管理する

メモリーカード(別売)をCX-1・コントローラの拡張ソケット1または2に差し込むことにより、ゲームのセーブファイルを保存したり、それらファイルのコピー・削除などの管理を行うことができます。


## ご注意

- メモリーカード(ビジュアルメモリなど・別売)をご購入後初めて使うときは、初期化する必要があります。「メモリーカードを初期化する」(→p.29)をご覧ください。
- ビジュアルメモリは、コントローラに接続する前に必ず「時計」または「ファイル」モードにしてください。それ以外のモードでは誤動作を起こすことがあります。詳しくはビジュアルメモリの取扱説明書をご覧ください。

## メモリーカードを選ぶ

コントローラに接続してあるメモリーカードのうち、画面に表示したいメモリーカードを選びます。

- 1 メモリーカードを差し込みます。
- 2 メインメニュー(→p.14)で「ファイル」を選択・決定します。  
メモリーカード選択画面が表示されます。
- 3 ファイルメニューを表示するメモリーカードのアイコンを選択・決定します。

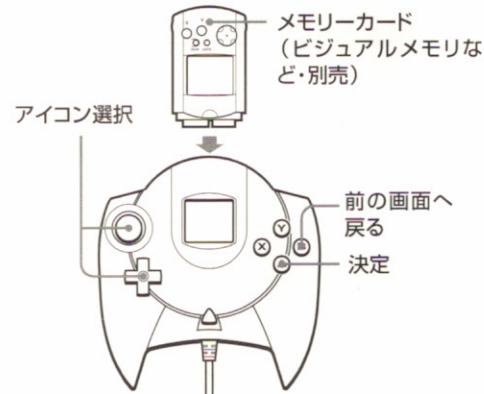

## メモリーカード選択画面

使用領域の割合


空きブロック数

コントローラ

コントロールポートA・B・C・Dのうち、どのコントロールポートにコントローラが接続されているかを表します。

バックアイコン

選択・決定すると、1つ前の画面(メインメニュー)へ戻ります。

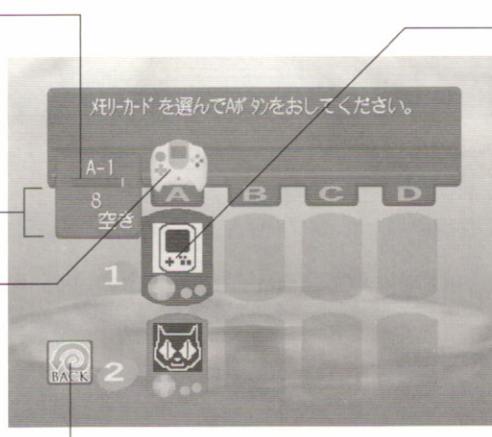

メモリーカードアイコン

各コントローラの拡張ソケット1または2に接続してあるメモリーカードを表示します。

選択・決定すると「ファイルメニュー画面」(→p.28)が表示され、メモリーカードに保存してあるファイルを操作することができます。

砂時計アイコンが表示されているときは、メモリーカードの内容を読み込み中です。

そのメモリーカードを操作することはできません。

## ゲームの終わりかた

メモリーカード内にあるファイルのうち、コピー・削除等を行うファイルを選びます。

- メモリーカード選択画面(→p.27)でメモリーカードアイコンを選択・決定します。  
ファイルメニュー画面が表示されます。

- コピー・削除などを行うファイルのアイコンを選択・決定します。



### ファイルメニュー画面

- |                 |                               |                               |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ALLアイコン</b>  | <b>▲アイコン</b>                  | <b>▼アイコン</b>                  |
| すべてのファイルを選択します。 | ファイル表示画面の上にもファイルがあるときに表示されます。 | ファイル表示画面の下にもファイルがあるときに表示されます。 |


- メモリーカード**  
選択したメモリーカードを表します。

- 使用領域の割合**

- 空きブロック数**

- ゲームタイトル**

- バックアイコン**  
1つ前の画面(メモリーカード選択画面)へ戻ります。

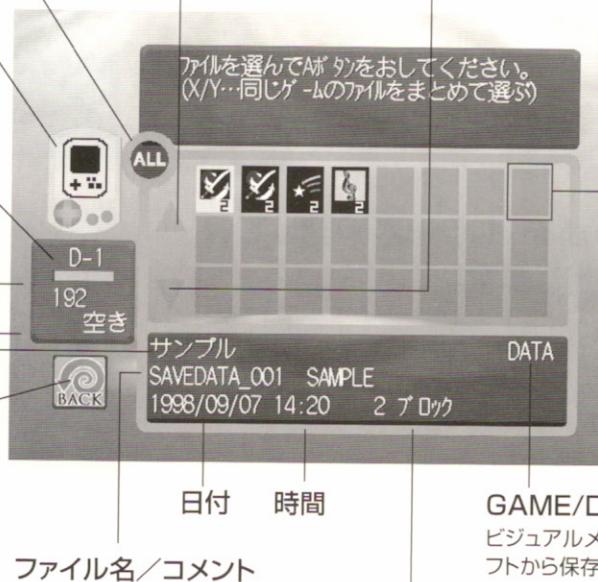

- ファイルアイコン**  
ファイルの種類により、アイコンに表示される色が異なります。
- 緑色:ビジュアルメモリ専用ゲームなどの実行ファイル(コピー不可ファイルも含む)
  - 赤色:コピー不可ファイル
  - 黒色:ゲームのセーブファイル
- 選択すると、どのファイルも黄色く点滅します。

### ご注意

ファイルメニューを表示中のメモリーカードを抜くと、メモリーカード選択画面に戻ります。

### ビジュアルメモリ専用ゲーム(VM専用ゲーム)

ビジュアルメモリ専用ゲーム(VM専用ゲーム)とは、ビジュアルメモリ用のミニゲームのことです。

ビジュアルメモリには、対応ソフトのディスクからミニゲームをダウンロードして、ビジュアルメモリ単体で遊べる機能があります。詳しくは、対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。


# ●ゲームのファイルを管理する

## メモリーカードを初期化する



ALLアイコンを使ってすべてのファイルを消すことを、「初期化する」といいます。

ご購入後のメモリーカードを初めて使用するときや、メモリーカードが何らかの理由により使えなくなったときには初期化が必要です。このとき、そのメモリーカードを画面に表示するときの色とアイコンを選ぶことができます。

- 1 ファイルメニュー画面で、ALLアイコンを選択・決定します。

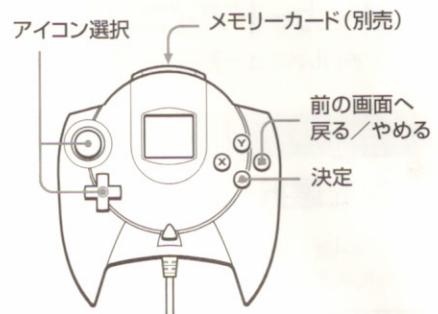

- 2 「すべてを消す(初期化する)」を選択・決定します。

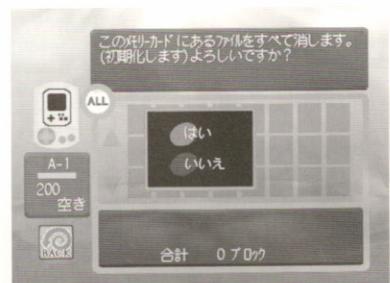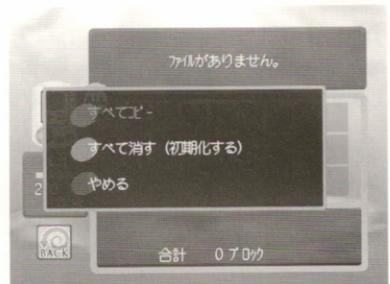

画面に表示されたアイコンを確認して、「決定」を選択・決定します。



## 5 色を選択・決定します。

画面に表示された色を確認して、「決定」を選択・決定します。



## 6 色とアイコンを確認して、「決定」を選択・決定します。

初期化が行われます。

Aボタンを押すと、ファイルメニュー画面へ戻ります。



### ご注意

- 初期化中は次のことをしないでください。メモリーカードの故障の原因となります。
  - ・ コントローラの抜き差し
  - ・ コントローラの拡張ソケットに接続されている周辺機器（メモリーカードなど）の抜き差し
- 初期化すると、メモリーカード内のすべてのファイルが消えます。メモリーカードの内容を十分お確かめの上、初期化を行ってください。


# ●ゲームのファイルを管理する

## ファイルをコピーする

選択中のメモリーカードから他のメモリーカードへ、ファイルをコピーすることができます。

- 1 ファイルメニュー画面で、コピーするファイルを選択・決定します。

メモリーカード(別売)  
アイコン選択  
同じゲームのファイル  
をまとめて選択／解除

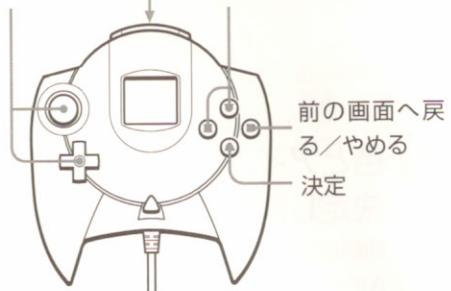

- 2 「コピーする」を選択・決定します。




- 3 コピー先のメモリーカードを選択・決定します。



- 4 「コピー開始」を選択・決定します。

「内容を見る」を選択・決定すると、コピー先候補のメモリーカードのファイル情報を見ることができます。  
「やめる」を選択・決定すると、前の画面へ戻ります。  
Aボタンを押すと、ファイルメニュー画面へ戻ります。

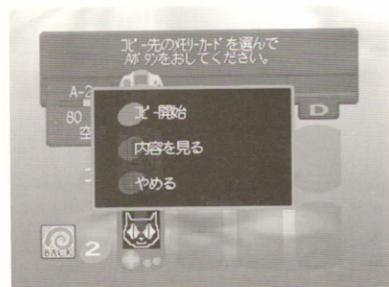

## ご注意

- コピー中は次のことをしないでください。メモリーカードの故障の原因となります。
  - ・ コントローラの抜き差し
  - ・ コントローラの拡張ソケットに接続されている周辺機器（メモリーカードなど）の抜き差し
- 以下の場合はコピーできません。
  - ・ コピー不可ファイル
  - ・ コピー不可のビジュアルメモリ専用ゲームファイル
  - ・ コピー先のメモリーカードの空き容量が足りない
  - ・ コピー先のメモリーカードにすでにビジュアルメモリ専用ゲームファイルがある場合、ビジュアルメモリ専用ゲームファイルをコピーすることはできません。

CX-1エンジンで遊ぶ


# ●ゲームのファイルを管理する

## ファイルを削除する

選択中のメモリーカードから、選んだファイルを削除することができます。

- 1 ファイルメニュー画面で、削除するファイルを選択・決定します。

メモリーカード(別売)  
アイコン選択  
同じゲームのファイル  
をまとめて選択／解除

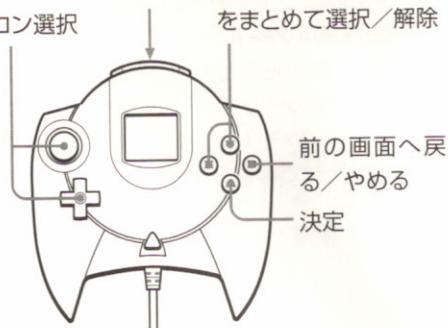

- 2 「消す」を選択・決定します。



- 3 ファイルを確認して、「はい」を選択・決定します。

Aボタンを押すと、ファイルメニュー画面へ戻ります。



## ご注意

削除中は次のことをしないでください。メモリーカードの故障の原因となります。

- ・コントローラの抜き差し
- ・コントローラの拡張ソケットに接続されている周辺機器(メモリーカードなど)の抜き差し


## ファイルをまとめて選択する

同じゲームタイトルのファイルをまとめて選択する  
ファイルを選択するときに、コントローラのXまたはYボタンを押すと、そのファイルと同じゲームタイトルのファイル全てをまとめて選択することができます。ただし、ビジュアルメモリ専用ゲームなどの実行ファイルは選択することができません。

もう一度XまたはYボタンを押すと、選択を取り消します。

## すべてのファイルを選択する

ファイルを選択するときに、ALLアイコンを使うと、編集中のメモリーカード内の全ファイルをまとめて選択することができます。ただしコピー不可ファイルはコピーされません。

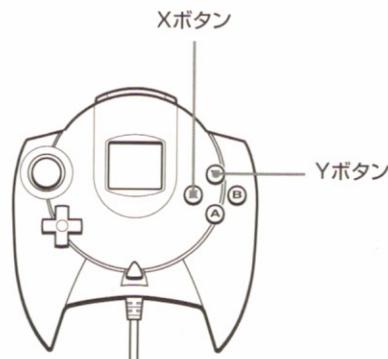

## ●音楽を楽しむ

### 音楽CDを楽しむ

- 1** ディスクドアオーブン部を押して、ディスクドアを開けます。
- 2** 音楽CDを、図のようにカチッと音がするまで押し込みます。
- 3** ディスクドアを手で押して閉めます。
- 4** CX-1 POWERボタンを押して電源を入れます。  
CX-1 デモ画面の後、自動的に音楽再生画面が表示されます。



メインメニュー(→p.24)から音楽画面を表示するには  
サウンドアイコンを選び、Aボタンを押します。

#### △注意

●回転中のディスクには絶対に触らないでください。回転中のディスクに触ると、けがやディスクの損傷の原因となります。

#### ご注意

本体の電源を入れると、CX-1・コントローラのアナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れないでください。触るとコントローラの設定が正しく行われず、誤動作の原因になることがあります。

## 音楽再生画面



### 曲数

全曲数／再生曲番号が表示されます。

### 曲時間

全曲の合計再生時間／曲の再生時間が表示されます。

### リピート表示


①(○): 1曲リピート  
②(○): 全曲リピート

### バックアイコン

1つ前の画面（メインメニュー）へ戻ります。

### 1曲戻し

1曲前へ戻ります。再生中はその曲の頭まで戻ります。

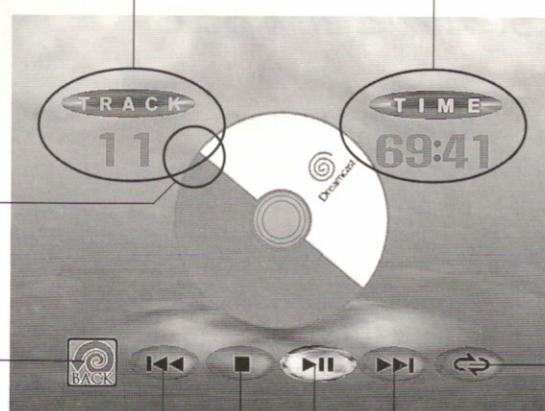

### 再生終了

再生を終了します。

### 1曲送り

次の曲へ送ります。

### 再生／一時停止

再生を始めます。または再生中の曲を一時停止します。

### リピート（繰り返し再生）

再生中の曲／全曲を繰り返し再生します。選択するたびに、下のように切り替わります。

1曲リピート → 全曲リピート → 解除

## MIL CDで映像やインターネットを楽しむ

MIL CDを利用すると、音楽だけでなく映像やインターネットもお楽しみいただけます。

映像を再生したり、インターネットへ接続したいときは、音楽再生画面でバックアイコンを選び、メインメニュー（→p. 24）に戻ります。メインメニューでプレイアイコンを選ぶと、MIL CDのプレイヤー画面が表示されます。

MIL CDの詳しい操作説明は「MIL CDを楽しむ」（→p. 37）をご覧ください。

# MIL CDを楽しむ

「MIL CD」とは、音楽だけでなく映像も楽しむことができるドリームキャスト用の音楽CDです。MIL CDに対応している音楽CDは、通常のCDプレイヤーで音楽を聴くだけでなく、CX-1で映像と音楽を同時に楽しんだり、インターネットでアーティストの情報などを見たりすることができます。

## ご注意

一般的なCDエクストラをCX-1で再生することはできません。ドリームキャスト用・MIL CD(  マークのついている音楽CD)をお買い求めください。

## MIL CDで映像と音楽を楽しむ


**1** CX-1オープンボタンを押して、ディスクドアを開けます。

**2** MIL CDを、図のようにカチッと音がするまで押し込みます。

**3** ディスクドアオープン部を手で押して閉めます。

**4** CX-1POWERボタンを押して電源を入れます。

CX-1デモ画面の後、自動的にMILプレーヤーが起動され、MIL CDに入っている映像と音楽がトラック順に再生されます。

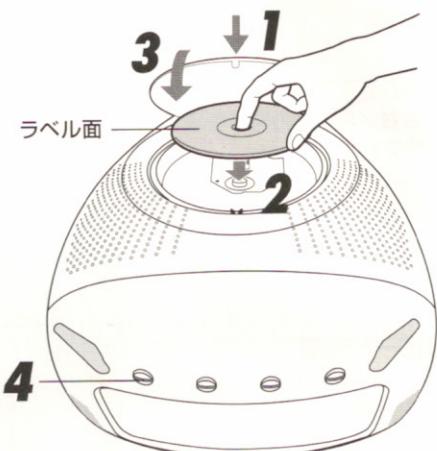

メインメニュー(→p.24)からMIL CDを操作するには

画面にメインメニューが表示された場合、プレイアイコンを選ぶとMIL CDに入っている映像と音楽の両方が、サウンドアイコンを選ぶとMIL CDに入っている音楽のみが再生されます。

## △注意

●回転中のディスクには絶対に触らないでください。回転中のディスクに触ると、けがやディスクの損傷の原因となります。

## ご注意


本体の電源を入れるときに、CX-1・コントローラのアナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れないでください。触るとコントローラの設定が正しく行われず、誤動作の原因になることがあります。

## MILプレーヤーの操作方法

MILプレーヤーは、コントローラまたは操作パネルで操作できます。

MIL CDの始めの画面へ戻るには、A+B+X+Yボタンとスタートボタンを同時に押します。

### コントローラで操作する

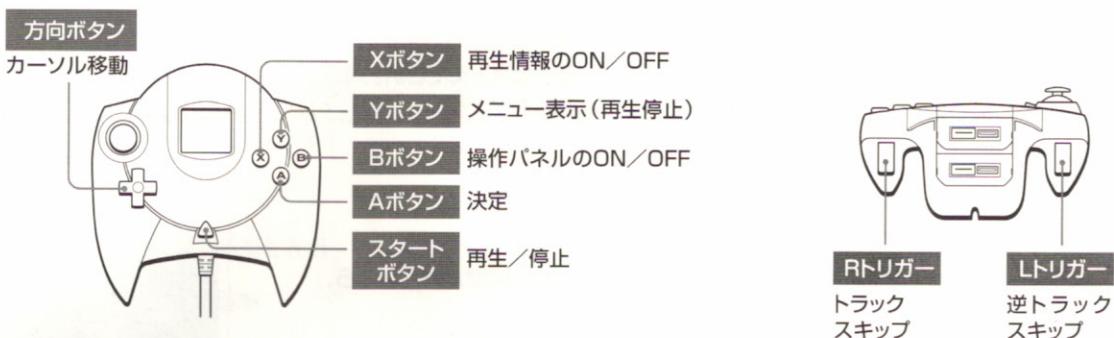

### 操作パネルで操作する

再生中に、AまたはBボタンを押すと、画面下部に操作パネルが表示されます。



メニュー画面	再生を停止して、メニューを表示	次のトラックへ	次のトラックにスキップ
EXIT	MILプレーヤーを終了	リピート	リピート設定を変更 (解除→1トラックリピート→全トラックリピート)
再生	映像を再生／ポーズの解除	再生情報	再生情報のON/OFF(画面上部に表示) (トラック／再生時間／プレーヤー状態／リピート状態)
停止	1回押す:映像再生を一時停止(ポーズ) 連続して押す:映像をコマ送り	インターネット	インターネットへ接続(→p.39)
前のトラックへ	前のトラックへスキップ		

### ご注意

操作パネルの機能は、改良のため変更される場合があります。詳しくは各MIL CDの取扱説明書をご覧ください。

# MIL CDを楽しむ

## MIL CDからインターネットに接続する

MIL CDからインターネットへ接続して、アーティストの情報などを見ることができます。インターネットへ接続する前に、まずドリームキャストを電話回線に接続します。電話回線への接続方法は「電話回線に接続する」(→p.21、22)をご覧ください。CX-1を電話回線に接続しあわったら、MILプレーヤー画面から「」を選び、インターネットへ接続します。


### 1 ATTENTION:利用規約の確認

利用規約が表示されます。「MORE」を選ぶと規約の続きが表示されますので、インターネットをご利用になる前にすべての規約を必ずお読みください。同意いただける場合は、「同意する」を選んでAボタンを押します。



### 2 MODEM:モデムの設定


ご使用になる電話回線に応じて設定を変更してください。設定が終わったら、「SET」を選んでAボタンを押します。

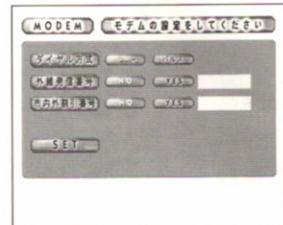

### 3 ACCESS POINT:アクセスポイントの選択

アクセスポイントを選びます。地域を選んでAボタンを押すと、アクセスポイントの一覧が表示されます。お近くのアクセスポイントを選び、Aボタンを押します。

接続が完了すると、ホームページが表示されます。

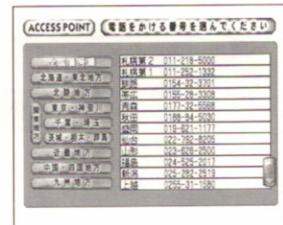

#### ご注意

- モデムやアクセスポイントの設定は、本体メモリにセーブされません。接続するときは、毎回この手順で設定をしてください。
  - インターネットへの接続画面表示は、改良のため変更される場合があります。
  - 接続できない場合は以下をご確認ください。また、Dream Passport(本製品に付属のインターネット接続用ディスク)の取扱説明書にあるトラブルシューティングもご覧ください。
    - ・CX-1と電話回線の接続は正しく行われていますか。
    - ・モデムの設定は正しく行われていますか。
    - ・インターネット利用可能期間の接続可能時間帯で接続していますか。
- 以上をご確認いただいたにもかかわらず接続できない場合は、弊社CX-1サポートセンター・ダイヤル ☎ 0120-258-254までお問い合わせください。(※ご利用いただける電話の種類や時間帯については、裏表紙をご覧ください。)なお、MIL CDの内容に関するお問い合わせにはお答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。

#### MIL CDのインターネット接続可能期間、および接続可能時間について

MIL CDのインターネット機能を利用できる期間と時間は限定されています。あらかじめご了承ください。

- インターネット接続可能期間：MIL CD発売後、約6ヶ月（詳しくは各MIL CDの取扱説明書をご覧ください。）
- インターネット接続可能時間：上記期間内の 8:00～20:00

## ネットサーフィンを楽しむ

MIL CDからインターネットへ接続したあとで、Dream Passport（本製品に付属のインターネット接続用ディスク）とほぼ同じ操作方法でネットサーフィンをお楽しみいただけます。詳しい操作方法については、Dream Passportの取扱説明書をご覧ください。

### Lトリガーで表示されるメニュー

- |          |           |
|----------|-----------|
| HOME     | ホーム画面を表示  |
| BOOKMARK | しおり画面を表示  |
| JUMP     | URLを入力    |
| OPTION   | 設定画面を表示   |
| RING OFF | 回線切断      |
| EXIT     | MIL CDを終了 |

### Rトリガーで表示されるメニュー

- |        |         |
|--------|---------|
| BACK   | 前のページへ  |
| NEXT   | 次のページへ  |
| RELOAD | 再読み込み   |
| STOP   | 処理を中止する |
| ZOOM   | 拡大表示    |

### ご注意

- 「BOOKMARK（しおり）」を利用するには、メモリーカード（別売）が必要になります。また、オプション設定はセーブされません。
- その他の機能、ソフトキーボードなどの詳しい操作方法は、「Dream Passport」の取扱説明書をご覧ください。
- 接続プロバイダーの変更はできません。MIL CDに登録されているアクセスポイントのみから接続できます。
- 「Dream Passport」と比べて、次の機能が制限されています。
  - ・メール、チャット機能は含まれていません。
  - ・Fキーの登録、ATコマンドの設定等はできません。


# ●各種設定を変更する

## 1 メインメニュー(→p.14)で「セットアイコン」を選択・決定します。

各種設定画面が表示されます。

## 2 設定したい項目を選択・決定します。

各項目の設定画面が表示されます。

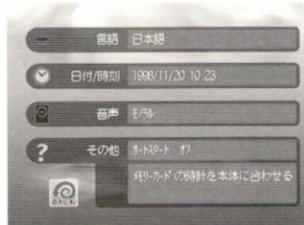

### 言語

日本語、英語(English)、ドイツ語(Deutsch)、フランス語(Français)、スペイン語(Español)、イタリア語(Italiano)の中から、表示画面の言語を選びます。


### 日付／時刻

内蔵カレンダーと時計をあわせます。

コントローラの操作は「日付と時刻の設定」(p.23)と共通です。


### 音声

音声をステレオ、モノラルのどちらかに設定します。

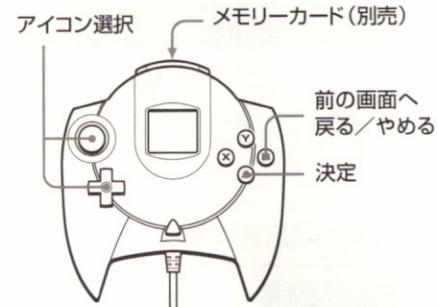

### その他

オートスタートの設定をする

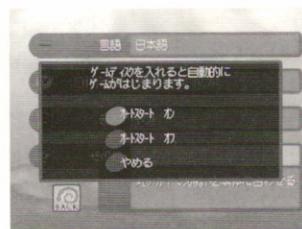


### オートスタートオン

ゲームディスクなど、ドリームキャスト専用ディスクをセットすると、自動的にゲーム画面になります。

### オートスタートオフ

ディスクをセットした後、メインメニューでプレイアイコン、または、サウンドアイコンを選択・決定します。

### メモリーカードの時計を本体の時計に合わせる

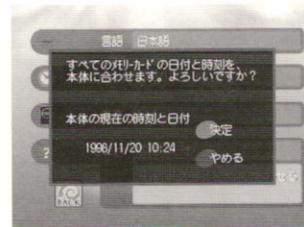

コントローラに接続されているすべてのメモリーカードの日付と時刻を、本体内蔵の時計にあわせます。

# ●こんなメッセージが表示されたら

## ファイル管理時

エラー表示	説明／対応
メモリーカードがありません。	<ul style="list-style-type: none"><li>●コントローラにメモリーカードが接続されていません。メモリーカードをコントローラに接続してください。</li><li>●コントローラがCX-1本体に接続されていません。コントローラを正しくCX-1本体に接続してください。</li></ul>
コピー先の残り容量が足りないのでコピーできません。	<ul style="list-style-type: none"><li>●コピー先のファイルをいくつか削除して、空き容量をつくってからもう一度コピーしてください。または、必要な空き容量のあるメモリーカードに差し換えてください。</li></ul>
コピー先のメモリーカードが使用できないのでコピーできません。	<ul style="list-style-type: none"><li>●何らかの理由で、コピー先のメモリーカードが使用できなくなっています。初期化してから、もう一度コピーしてください(初期化すると、メモリーカードに入っていたファイルはすべて消えてしまいます)。</li></ul>
このメモリーカードはこのままでは使用できません。すべてのファイルを消してください(初期化してください)。	<ul style="list-style-type: none"><li>●何らかの理由で、メモリーカードが使えない状態になっています。初期化してから使用してください(初期化すると、メモリーカードに入っていたファイルはすべて消えてしまいます)。</li></ul>
メモリーカードをぬき差しすると正しい作業ができません。もう一度やりなおしてください。	<ul style="list-style-type: none"><li>●メモリーカードが途中で抜けてしまいました。しっかりと差し込んでから、やりなおしてください。</li></ul>
このファイルはコピー不可ファイルです。	<ul style="list-style-type: none"><li>●ソフトによって、コピーできないように設定されているファイルです。コピーすることはできません。</li></ul>

## ゲームプレイ時

エラー表示	説明／対応
ゲームディスクを入れてください。	<ul style="list-style-type: none"><li>●ゲームディスクがセットされていない状態で、プレイアイコンを選択すると表示されます。ゲームディスクを正しい向きでセットしてください。</li></ul>

# ●故障かなと思ったら

次のようなときには、故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度、次の項目をご確認ください。次のどの症状にあてはまるかを確認して、参照ページをお読みください。

## CX-1エンジンに関して

### ■本体

症状	確認事項	対処法	参照ページ
本体がさわれな いくらい異常に熱 い	■ 通気孔をふさいだり、斜めに設置したり、熱を発生するもののそばに設置したりしていませんか。また、ファン吹出口から風は出ていますか。	■ 本体を正しい場所へ設置したうえ、電源を切り電源ケーブルをコンセントから抜き、本体が冷めるまで放置してください。ファン吹出口から風が出ない場合は使用を中止して、修理ご依頼の手順をお読みになり、修理をご依頼ください。	P8

### ■電源

症状	確認事項	対処法	参照ページ
電源を入れるたびに 日付と時刻の設定画 面が表示される。	■ 本製品をご購入後初めて、または長い間使わずにいた後のご使用ですか。	■ 充電池の充電が切れています。本体を電源ケーブルで電源コンセントへ接続し、電源を入れて2時間以上充電してください。 ※ 充電池を充電しても日付と時刻の設定画面が表示される場合は、修理ご依頼の手順をお読みになり、修理をご依頼ください。	P23
CX-1 POWERボタ ンを押しても本体の 電源が入らない。	■ 電源ケーブルは正しく接続されていますか。	■ 電源ケーブルを、コンセントにしっかりと差し込んでください。	P10

### ■操作

症状	確認事項	対処法	参照ページ
ディスクをセット してもゲームが 始まらない。	■ ディスクは正しくはめこまれていますか。 ■ ディスクに指紋、汚れがついていませんか。 ■ ディスクドア内のレンズが汚れていませんか。 ■ 日本国内向けドリームキャスト専用ソフト以外のディスクを使用していませんか。 ■ オートスタートがオフになっていませんか。	■ ラベル面を上にしてしっかりとめこんでください。 ■ 市販のCDクリーナーなどで、ディスクの裏面をクリーニングしてください。 ■ 市販のプラスチック用レンズクリーナーで、レンズをクリーニングしてください。 ■ 日本国内向けドリームキャスト専用ソフトを使用してください。 ■ オートスタートをオンに設定してください。	P25 — P8 — P41
コントローラでの 操作ができない	■ コントローラは本体のコントロールポートに正しく接続されていますか。 ■ コントローラの拡張ソケットに周辺機器が接続されている場合、正しく接続されていますか。 ■ 電源を入れた時にコントローラーのアナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れていませんか。	■ 本体の電源を入れる前に、コントロールポートへ正しく接続してください。 ■ 周辺機器の取扱説明書をお読みの上、正しく接続してください。 ■ 本体の電源を切り、アナログ方向キー、Lトリガー、Rトリガーに触れずに電源を入れてください。	P7 P7,27 P23

### ■画像・音声

症状	確認事項	対処法	参照ページ
画像が全く出な い	■ 電源ケーブルは正しく接続されていますか。 ■ 本体の電源は入っていますか。 ■ 側面のLEDと正面のCX-1エンジン電源表示が、電源ON時に光りますか。	■ 電源ケーブルを、コンセントにしっかりと差し込んでください。 ■ 本体の電源を入れてください。 ■ モード切り換えを正しく行ってください。	P10 — P12
音が出ない	■ 電源ケーブルは正しく接続されていますか。 ■ 本体の電源は入っていますか。 ■ 画面モードはCX-1モードになっていますか。 ■ 音量が最小になってしまいませんか。	■ 電源ケーブルを、コンセントにしっかりと差し込んでください。 ■ 本体の電源を入れてください。 ■ モード切り換えを正しく行ってください。 ■ 適切な音量に調節してください。	P10 — P10

## ■画像・音声

症状	確認事項	対処法	参照ページ
ゲームの途中で 画像や音声が出 なくなる	■ディスクに傷、指紋、汚れがついていませんか。 ■電源ケーブルは正しく接続されていますか。	■市販のCDクリーナーなどで、ディスクの裏面をクリーニングしてください。 ■電源ケーブルを、本体とコンセントにしっかりと差し込んでください。	— P10

その他の症状については、電源ケーブルをコンセントから抜いたうえ、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

「故障かなと思ったら」をご確認いただいたにもかかわらず正常に動作しない場合、本体および周辺機器の故障の可能性があります。「修理ご依頼の手引き」(→p.45)をご覧になり、修理をご依頼ください(ディスクに傷がついている場合、無償修理の保証はできません。ご了承ください)。

## ■テレビ機能に関して

### ■テレビ側

症状	確認事項／対処法	参照ページ
映像も音声も出ない	●電源がコンセントから抜けていませんか。 ●テレビ電源が「切」の状態になっていませんか。 ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ●ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	— P11 P6 P12
音声は出るが映像が出ない	●明るさ等の映像調整が「マイナス」側いっぱいになってしまっていますか。	P16
色が薄い/色あいが悪い	●色の濃さ、色合いの調整は正しく調整されていますか。	P16
特定チャンネルだけ映らない	●チャンネル記憶調整がズれていませんか。	P15
映像は出るが音声が出ない	●音量調節が最小になってしまっていますか。	P11


### ■アンテナ側

症状	確認事項／対処法	参照ページ
映像が出ず雑音のみ出る	●アンテナ線が外れたり、ショートしてたりしていませんか。 ●CX-1本体底面のアンテナアダプタは正しく接続されていますか。	P13 P13
画面にはん点が出る	●自動車・電車・ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立てて下さい。	P13
映像が二重になる	●近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの方向や高さを変えてみてください。	P13
色じま模様ができる	●近所のテレビから妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調節すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	P13
雪が降っているような画面、 スノーノイズで雑音が出る	●アンテナ線が正しく接続されていますか。 ●屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 ●アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。	P13 P13 P13

このようなときも故障ではありません

### ■CX-1からときどき“ピシッ”と音がする

●室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。

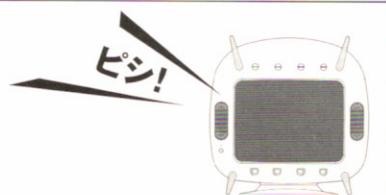

その他

# ●保証と修理ご依頼の手引き

## 保証期間について

### 保証書(45ページ)

- 保証書は必ず「お買い上げの日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って内容をよくお読みの後、大切に保存して下さい。
- お買い上げの日から1年間です。

### 保証期間内

保証規定にもとづき無料で修理いたします。本製品の保証書に「お買い上げ日・販売店名あるいは、販売サイト名」の記入があることをご確認ください。記入のない場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

### 保証期間後

修理によって機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

### 修理料金の仕組み

●修理料金は、技術料(故障した製品を正常に修復する為の料金です。)、部品代(修理に使用した部品代金です。)などで構成されています。

## 修理ご依頼の手順

1. 本体、付属品(コントローラ、ドリームアイ、キーボード、ミュラーコード)、症状の確認できるディスク(1枚)をパッケージに入れてください。

メモリーカードをご使用中の症状の場合は、そのメモリーカードも入れてください。また、別売りの周辺機器をご使用のときにのみ症状が見られる場合は、その周辺機器も入れてください。

2. 症状を明記したメモを必ず入れてください。  
その際、次の項目をできるだけ詳しくお書きください。

- ・症状の様子
- ・発生する頻度
- ・発生するときの状況

メモがない場合、修理期間が長引いたり修理できないことがあります。

3. 宅配便、郵便小包などの「フレモノ・精密機器扱い」にて、弊社からご案内させていただきますサービスセンターまでご送付ください。

その際の送料はお客様がご負担ください。お客様へ返送する際の送料は弊社が負担いたします。

なお、弊社は環境保護のため、製品の梱包をできるだけ簡易にしています。修理ご依頼の際は輸送中のトラブルを避けるために、本体パッケージをさらに段ボールで梱包してご送付ください。

修理に関するお問い合わせ送付先に関しては、弊社までお問い合わせください。

### ご注意

- 海外からの修理のご依頼、および海外への発送はお受けできません。

## DIVERS 2000 SERIES CX-1 保証書

形式	CX-1.	製造番号	
お客様お名前			
ご住所			
取扱販売店名			
保証期間:お買い上げより1年間	年	月	日

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただく事をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上本書をご提示下さい。

お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。

本書は再発行致しません。  
大切に保管して下さい。

## ●仕様

### 長期ご使用時には点検を このような症状はありませんか

- 電源コード、プラグや本体が異常に熱くなる。
- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、又は左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

### ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼下さい。  
ご自分で修理は危険ですので、絶対にしないでください。

## 仕様

### TV

種類	カラーテレビ
型名	CX-1
受信方法	NTSC.
電源	AC100V,50/60Hz共用
消費電力	70W
スピーカー	40mm×110mm 2個
音声出力	5w+5w
外形寸法	51.7×42.5×42.0cm
質量(重さ)	11.3kg
付属品	リモコン送信機 1個

### ゲーム機

本体	CX-1エンジン
電源	AC100V,50/60Hz共用
消費電力	22W
外形寸法	19.0×19.6×7.5cm
付属品	コントローラー 1個／キーボード 1個／モジュラーケーブル 1本／「ドリームバースポート3」ディスク／「ビジュアルパーク」ディスク
カメラ	ドリームアイ一式

### 株式会社 CSK・エレクトロニクス

本社:〒101-8991 東京都千代田区外神田2丁目18-10

電話: (03) 3257-2610

仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 CSK・エレクトロニクス

本社:〒101-8991 東京都千代田区外神田2丁目18-10 電話:(03) 3257-2610／FAX:(03) 3251-6796

- \* 仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
- \* 本書の内容の無断転載を禁じます。
- \* CX-1は、フジテレビジョンの商標です。
- \* SEGA、ドリームキャスト、Dreamcast、ドリームアイ、ビジュアルメモリは、(株)セガ・エンタープライゼスの商標です。
- \* Microsoft、Windows、WindowsCEロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- \* 本製品は、日本国内専用です。また輸出、営業使用および賃貸を禁じます。